

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

PORTABLE RADIO

MUSIC GS 7000 DAB+

MUSIC MS 7000 DAB+

MUSIC CS 7000 DAB+

MUSIC RS 7000 DAB+

MUSIC WS 7000 DAB+

MUSIC BP 7000 DAB+

MUSIC BS 7000 DAB+



DE

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr


Deutschland: 0911 / 59 059 730

Österreich: 0820 / 220 33 22 *

* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht
Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00
Uhr zur Verfügung.

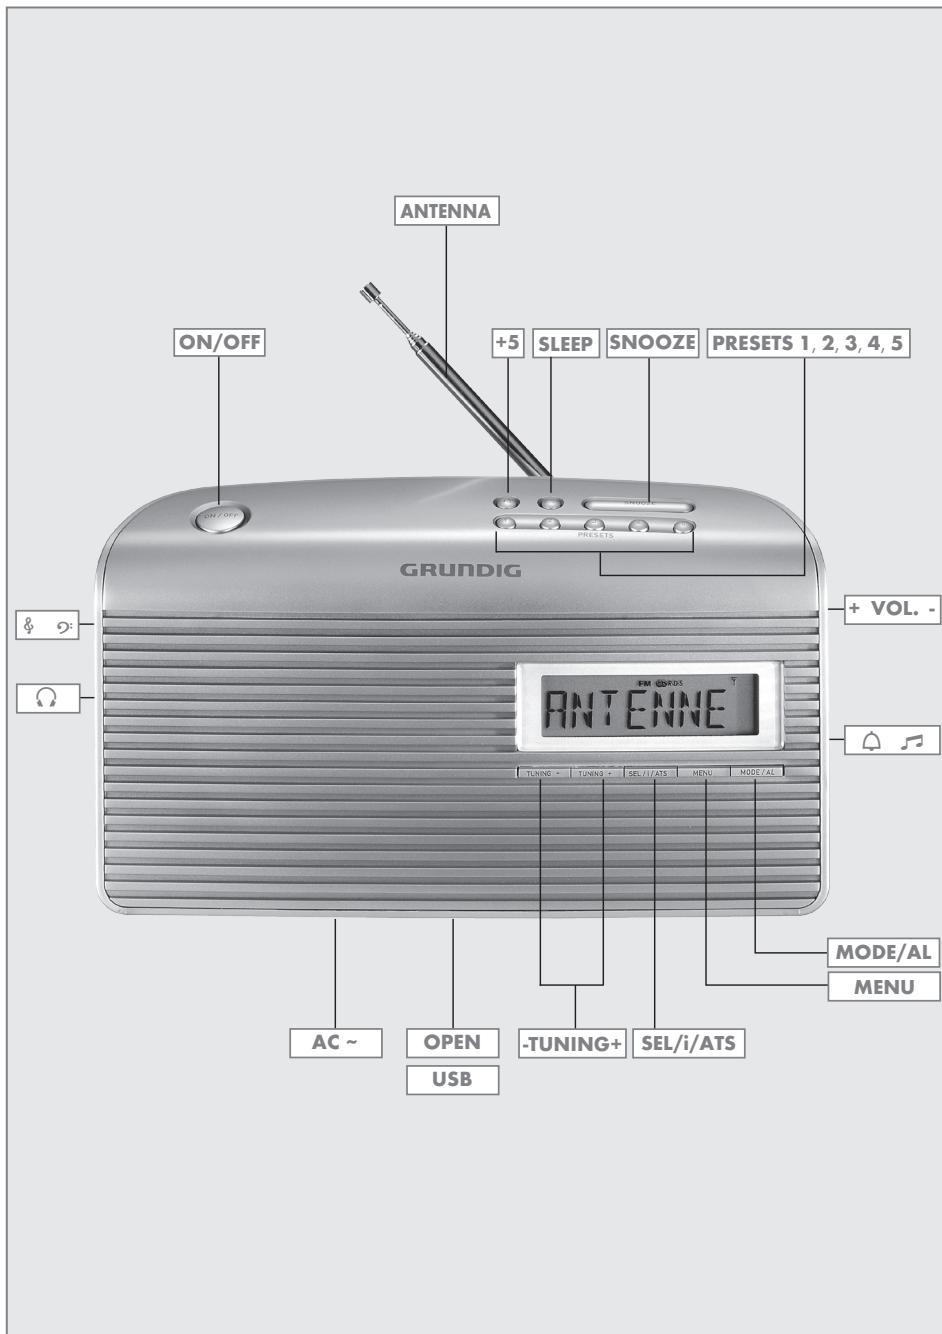

INHALT

- 5 SICHERHEIT UND INFORMATIONEN
- 7 AUF EINEN BLICK
- 8 STROMVERSORGUNG
- 9 EINSTELLUNGEN
- 12 RUNDfunk-BETRIEB
- 13 TIMER-BETRIEB
- 15 SONDERFUNKTIONEN

SICHERHEIT UND INFORMATIONEN

- Dieses Gerät ist für die Wiedergabe von Tonsignalen bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (Tropf- und Spritzwasser).
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf das Gerät. Gefäße könnten umkippen und mit der auslaufenden Flüssigkeit die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, z.B. Kerzen, auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Gerätes, indem Sie einen Mindestabstand von 10 cm zur Umgebung einhalten. Bedecken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc.
- Treten Fehlfunktionen auf, etwa wegen einer kurzzeitigen Netzüberspannung oder wegen einer elektrostatischen Aufladung, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie hierzu den Netzstecker und schließen Sie ihn nach einigen Sekunden wieder an.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass Oberflächen von Möbeln mit den verschiedensten Lacken und Kunststoffen beschichtet sind, welche meistens chemische Zusätze enthalten. Diese Zusätze können u.a. das Material der Gerätefüße angreifen, wodurch Rückstände auf der Möbeloberfläche entstehen, die sich nur schwer oder nicht mehr entfernen lassen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, diese können das Gehäuse beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Sie dürfen das Gerät nicht öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, übernimmt der Hersteller keine Garantie.

- Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker frei zugänglich ist!



- Ständige Benutzung des Kopfhörers bei hoher Lautstärke kann zu Schäden am Gehör führen.
- Nur durch Ziehen des Netzadapters ist das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt.

Technische Daten



Dieses Gerät ist funktentstört entsprechend den geltenden EU-Richtlinien. Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien

2014/53/EU, 2009/125/EC und 2011/65/EU.

Den genauen Wortlaut der Konformitätserklärung (DOC) finden Sie auf der GRUNDIG Homepage www.grundig.com/downloads/doc.

Spannungsversorgung:

230 V~, 50/60 Hz

Max. Leistungsaufnahme:

Betrieb < 6 W, Stand-by < 1 W

Ausgangsleistung:

DIN 45324, 10% THD 1 W

Wellenbereiche:

DAB/DAB+ 174,928 ... 239,200 MHz

FM 87,5 ... 108,0 MHz

Abmessungen und Gewicht:

B x H x T 247 x 127 x 68 mm

Gewicht ca. 0,8 kg

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

Entsorgung von Altgeräten:

Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.



Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsorgen Sie das Gerät am

Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem regulären Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

Informationen zur Verpackung



Die Verpackung des Produkts wurde gemäß unserer nationalen Gesetzgebung aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Ver-

packungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

AUF EINEN BLICK

Die Abbildungen des Gerätes finden Sie auf Seite 3.

ON/OFF Schaltet das Gerät ein und aus.

ANTENNA Teleskopantenne.

+ 5 Aktiviert die zweite Speicherebene auf den Stationstasten 1 bis 5.

SLEEP Zum Einstellen des Sleep-Timers.

SNOOZE Unterbricht die Weckfunktion (Snooze).

PRESETS
1, 2, 3, 4, 5 Stationstasten zum Speichern und Aufrufen von Rundfunk-Programmen.

+ VOL. - Ändern die Lautstärke.



Schaltet für den Weck-Betrieb zwischen Signalton und Rundfunk-Programm um.

MODE/AL In Betrieb: Schaltet zwischen den Programmquellen DAB und FM um.

In Stand-by: Aktiviert die Weckfunktion; beendet die Weckbereitschaft.

MENU Ruft das Menü des Gerätes auf.

SEL/i/ATS Bestätigt Einstellungen.
Zeigt Programminformationen an.

Im DAB-Betrieb: Länger drücken, startet den automatischen Programmsuchlauf für DAB-Rundfunk-Programme.

- TUNING
TUNING +

Im DAB-Betrieb: Wählen DAB-Rundfunk-Programme aus der Programmliste.

Im FM-Betrieb: Zum Einstellen von FM-Rundfunk-Programmen. Wählen Optionen im Menü.

Im Menü „System“: Zum Einstellen der Uhr- und Weckzeit.

 **OPEN** Batteriefachabdeckung.

USB USB-Buchse für Software-Update (im Batteriefach).

AC ~ Anschlussbuchse für das mitgelieferte Netzkabel.



Buchse für Ohrhörer (3,5mm Stereo-Stecker); Wiedergabe über die Ohrhörer in Mono.

Achtung:

■ Ständige Benutzung bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.



Zum Einstellen des Klanges.




Handgriff.

Netz-Betrieb

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (an der Unterseite des Gerätes) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

- 1 Beigepacktes Netzkabel in die Buchse »AC ~« des Gerätes stecken.

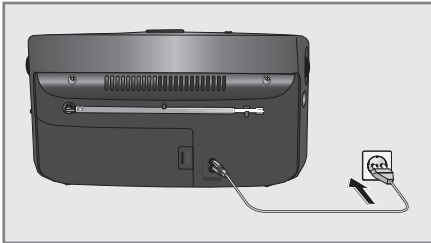

- 2 Stecker des Netzkabels in die Steckdose (230V~, 50/60 Hz) stecken.

Hinweis:

- Falls sich Batterien im Gerät befinden, werden diese bei Netzanschluss automatisch vom Stromkreis getrennt.

Vorsicht:


- Über das Netzkabel ist das Gerät mit dem Stromnetz verbunden. Wenn Sie das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen wollen, müssen Sie das Netzkabel ziehen.

Sorgen Sie daher dafür, dass der Netzstecker während des Betriebes frei zugänglich bleibt und nicht durch andere Gegenstände behindert wird.

Batterie-Betrieb

Sie können das Gerät auch mit handelsüblichen Batterien (nicht mitgeliefert) betreiben. In diesem Fall müssen Sie unbedingt das Netzkabel ziehen.

- 1 Batteriefach öffnen, dazu auf die markierte Fläche drücken und Deckel zur Seite schieben.

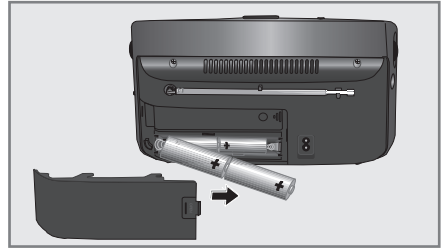

- 2 Vier Batterien (4 x 1,5V, Typ IEC, AM 2, LR 14, C-Size) einsetzen, dabei die im Batteriefach markierte Polung beachten.
- 3 Deckel auf das Batteriefach aufsetzen und andrücken.

Hinweise:

- Setzen Sie die Batterien keiner extremen Hitze wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Heizungen, Feuer, etc. aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht betreiben. Gehen die Batterien zur Neige, erscheint und blinkt in der Anzeige das Batteriesymbol. Dies funktioniert nicht, wenn das Netzkabel am Gerät gesteckt ist.
- Für Schäden, die durch ausgelaufene Batterien entstehen, kann nicht gehaftet werden.

Umwelthinweis:

- Die Batterien - auch schwermetallfreie - dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und öffentlichen Entsorgungsträgern gegeben werden.

EINSTELLUNGEN

Rundfunk-Programme (DAB und FM) einstellen und speichern – Erstinstallation

Wenn das Gerät erstmals an das Stromnetz angeschlossen wird oder nach einem Reset, startet das Gerät einen automatischen Programm-Suchlauf nach DAB-Rundfunk-Programmen und speichert sie in der Programmliste.

Danach sucht das Gerät nach FM-Rundfunk-Programmen und speichert zehn FM-Rundfunk-Programme auf den Programmplätzen (Presets) 1 bis 10.

Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt.

- 1 Das Gerät mit »**ON/OFF**« einschalten.
 - Anzeige: »**WELCOME**« und danach »**SCAN**«.
 - Der automatische Programm-Suchlauf startet, sucht und speichert die gefundenen Rundfunk-Programme.
 - Danach schaltet das Gerät ab, die Uhrzeit wird angezeigt.

DAB-Rundfunk-Programme einstellen und speichern – nach einem Ortswechsel

Sie können den automatischen Programm-Suchlauf erneut starten. Dies ist sinnvoll, wenn Sie das Gerät an einem anderen Ort betreiben wollen oder wenn Sie nach neuen DAB-Rundfunk-Programmen suchen wollen.

- 1 Das Gerät mit »**ON/OFF**« einschalten.
 - Anzeige: der Name des Rundfunk-Programmes, z.B. »**BS AKT**«.
- 2 Automatischen Programm-Suchlauf starten, dazu »**SEL/i/ATS**« drücken und gedrückt halten.
 - Anzeige: »**SCAN**«.
 - Der automatische Programm-Suchlauf startet, sucht und speichert die gefundenen Rundfunk-Programme in der Programmliste.

Hinweis:

- Der Suchlauf nach DAB- und FM-Rundfunk-Programmen kann auch über das Menü durchgeführt werden. Dazu das Menü mit »**MENU**« aufrufen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen. Den Menüpunkt »**SYSTEM**« mit »- **TUNING +**« anwählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.

Den Menüpunkt »**RTS**« mit »- **TUNING +**« anwählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen (Anzeige: »**N**«).

Mit »- **TUNING +**« die Anzeige »**U**« anwählen und den automatischen Programm-Suchlauf mit »**SEL/i/ATS**« starten.

DAB-Rundfunk-Programme auf Programmplätze speichern

Nach dem automatischen Programm-Suchlauf werden alle DAB-Rundfunk-Programme in der Programmliste gespeichert. Ihre bevorzugten DAB-Rundfunk-Programme können Sie auch auf den Programmplätzen (Presets) 1 bis 10 speichern.

- 1 DAB-Rundfunk-Programm mit »- **TUNING +**« wählen.
 - Anzeige: der Name des Rundfunk-Programmes, das angezeigte DAB-Rundfunk-Programm wird nach 1 Sekunde aktiviert.
- 2 DAB-Rundfunk-Programm auf einem Programmplatz speichern, dazu eine der Programmplatz-tasten »**1**« bis »**5**« solange drücken, bis in der Anzeige »**STORED**« erscheint.

Hinweis:

- Für die Programmplätze 6 bis 10 vorher »+**5**« drücken.

DAB-Rundfunk-Programme einstellen und speichern – manuell

- 1 Programmquelle DAB mit »**MODE/AL**« wählen.
- 2 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.
 - Anzeige: »**MANUAL**«.
- 3 »**SEL/i/ATS**« drücken.
 - Anzeige: zum Beispiel »**74.9 SR**« (Frequenz und Kanal eines DAB-Rundfunk-Programmes).
- 4 Gewünschte Frequenz/Kanal mit »- **TUNING +**« oder »**TUNING +**« einstellen.
- 5 Frequenz/Kanal mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Der Empfangspegel wird angezeigt, die DAB-Rundfunk-Programme werden in der Programmliste gespeichert.
- 6 Einstellung mit »**MENU**« beenden.

EINSTELLUNGEN

FM-Rundfunk-Programme einstellen und speichern – manuell

- 1 Programmquelle FM mit **»MODE/AL«** wählen.
- 2 Das Menü mit **»MENU«** aufrufen.
- Anzeige: **»Ffl«**, danach der Name oder die Frequenz eines FM-Rundfunk-Programmes.
- 3 Gewünschtes Rundfunk-Programm einstellen, dazu **»- TUNING«** oder **»TUNING +«** länger drücken.
- Der Programmschlauf startet und stoppt beim nächsten Programm mit gutem Empfangssignal,

oder

»- TUNING« oder **»TUNING +«** wiederholt kurz drücken, bis die gewünschte Frequenz erreicht ist.

- Die Frequenz ändert sich pro Tastendruck um 50 Hz.

- 4 Rundfunk-Programm auf einem Programmplatz speichern, dazu **»1 «** bis **»5 «** solange drücken, bis **»STORED«** angezeigt wird.
Für die Programmplätze 6 bis 10 vorher **»+ 5«** drücken.

Hinweis:

- Wollen Sie nach empfangsschwachen Rundfunk-Programmen suchen dann: das Menü **»SCAN«** mit **»MENU«** aufrufen und mit **»SEL/i/ATS«** bestätigen.
Die Option **»DX«** mit **»- TUNING +«** auswählen und mit **»SEL/i/ATS«** bestätigen.
- Auf die normale Empfindlichkeit zurück schalten, dazu die Einstellung wiederholen und die Option **»LOCAL«** wählen.

Zeitformat für die Uhrzeit einstellen (12- oder 24 Stunden)

- 1 Das Gerät mit **»ON/OFF«** einschalten.
- Anzeige: z.B. **»85 AKT«**.
- 2 Das Menü mit **»MENU«** aufrufen.
- 3 Menüpunkt **»SYSTEM«** mit **»- TUNING +«** auswählen und mit **»SEL/i/ATS«** bestätigen.
- 4 Menüpunkt **»TIME«** mit **»- TUNING +«** auswählen und mit **»SEL/i/ATS«** bestätigen.
- Anzeige: **»12/24 HR«**.
- 5 **»SEL/i/ATS«** erneut drücken und das gewünschte Zeitformat 12- oder 24 Stunden mit **»- TUNING +«** wählen.
- 6 Einstellung mit **»SEL/i/ATS«** bestätigen.
- 7 Einstellung mit **»MENU«** beenden.

Uhrzeit aktualisieren – automatisch

Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn ein Rundfunk-Programm ein Zeitsignal sendet. Sie können einstellen, ob die Aktualisierung von DAB- oder FM-Programmen durchgeführt werden soll oder Sie können diese Funktion ausschalten.

- 1 Das Gerät mit **»ON/OFF«** einschalten.
- Anzeige: z.B. **»85 AKT«**.
- 2 Das Menü mit **»MENU«** aufrufen.
- 3 Menüpunkt **»SYSTEM«** mit **»- TUNING +«** auswählen und mit **»SEL/i/ATS«** bestätigen.
- 4 Menüpunkt **»TIME«** mit **»- TUNING +«** auswählen und mit **»SEL/i/ATS«** bestätigen.
- Anzeige: **»12/24 HR«**.
- 5 Menüpunkt **»UPDATE«** mit **»- TUNING +«** auswählen und mit **»SEL/i/ATS«** bestätigen.
- Anzeige: **»ANY«**.
- 6 Mit **»- TUNING +«** den Menüpunkt wählen, von dessen Programm die Uhrzeit überprüft werden soll (Any, DAB oder FM);
oder den Menüpunkt **»NONE«** wählen, wenn keine Aktualisierung stattfinden soll.
- 7 Einstellung mit **»SEL/i/ATS«** bestätigen.
- 8 Einstellung mit **»MENU«** beenden.

EINSTELLUNGEN

Uhrzeit einstellen – manuell

- 1** Das Gerät mit »**ON/OFF**« einschalten.
- Anzeige: z.B. »**85 AKT**«.
- 2** Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.
- 3** Menüpunkt »**SYSTEM**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 4** Menüpunkt »**TIME**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- Anzeige: »**12/24 HR**«.
- 5** Menüpunkt »**SET TIME**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- Anzeige, z.B.: »**1:15 PM**«.
- 6** Stunden der Uhrzeit mit »- **TUNING** +« eingeben und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 7** Minuten der Uhrzeit mit »- **TUNING** +« eingeben und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 8** Datum (Tag) mit »- **TUNING** +« eingeben und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 9** Datum (Monat) mit »- **TUNING** +« eingeben und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 10** Datum (Jahr) mit »- **TUNING** +« eingeben
- 11** Einstellung mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- Anzeige: »**SAVE**«.
- 12** Einstellung mit »**MENU**« beenden.

Allgemeine Funktionen


Ein- und ausschalten

1 Gerät mit »**ON/OFF**« ein- oder ausschalten.

Lautstärke ändern

1 Gewünschte Lautstärke mit »+ **VOL.** -« einstellen.

Klang einstellen

1 Gewünschten Klang mit »« einstellen.

DAB-Radio-Betrieb

Für den bestmöglichen DAB-Empfang genügt es, die Teleskopantenne herauszuziehen und entsprechend auszurichten.

Programmquelle DAB-Radio wählen

1 Programmquelle DAB mit »**MODE/AL**« wählen.

- Anzeige: »**DAB**«, danach der Name eines DAB-Programmes.

Gespeicherte Programme aufrufen

1 Gewünschtes Programm mit den Stationstasten »**1, 2, 3, 4, 5**« (Programmplätze 1 bis 5) oder mit »+ **5**« und den Stationstasten »**1, 2, 3, 4, 5**« (Programmplätze 6 bis 10) aufrufen;
oder
gewünschtes Programm mit »- **TUNING** +« schrittweise wählen.

DAB-Programminformationen einblenden

1 Informationen zum aktuellen DAB-Programm kurzzeitig einblenden, dazu »**SEL/i/ATS**« wiederholt drücken.

- Folgende Informationen werden eingeblendet: Infos vom Programmanbieter (z.B. zum aktuellen Programm, Titel des aktuellen Stückes, E-Mail-Anschrift), die Signalstärke, das Genre, die Frequenz des Programmanbieters, Hinweise auf Signalstörungen (bei optimalem Empfang wird »**ERR: 0**« angezeigt), die Bit-Rate, der Übertragungsstandart, Uhrzeit und Datum.

Dynamic Range Control (DRC) für DAB-Programme einstellen

Wenn Sie Dynamic Range Control aktivieren, können Sie leise Passagen in einer lauten Umgebung besser hören.

1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.

2 Menüpunkt »**DRC**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- Anzeige: »**DRC OFF**«.

3 Option DRC LOW oder DRC HIGH mit »- **TUNING** +« wählen und mit »**SELECT/i**« bestätigen.

4 Menü mit »**MENU**« abschalten.

Hinweis:

■ DRC muss vom jeweiligen DAB-Programm unterstützt werden.

FM-Radio-Betrieb

Für den bestmöglichen FM-Empfang genügt es, die Teleskopantenne herauszuziehen und entsprechend auszurichten.

Programmquelle FM-Radio wählen

1 Programmquelle FM mit »**MODE/AL**« wählen.

- Anzeige: »**FM**«, danach die Frequenz eines FM-Programmes.

Gespeicherte Programme aufrufen

1 Gewünschtes Programm mit den Stationstasten »**1, 2, 3, 4, 5**« (Programmplätze 1 bis 5) oder mit »+ **5**« und den Stationstasten »**1, 2, 3, 4, 5**« (Programmplätze 6 bis 10) aufrufen.

RUNDFUNK-BETRIEB

RDS Informationen aufrufen

RDS (Radio-Data-System) ist ein Informationssystem, das zusätzlich von den meisten FM (UKW)-Programmen ausgestrahlt wird.

Hinweise:

- Es kann einige Zeit dauern, bis alle RDS-Informationen übertragen worden sind.
- GRUNDIG hat keinen Einfluss auf die Richtigkeit dieser Informationen.

- 1 »**SEL/i/ATS**« wiederholt drücken.
 - Folgende Informationen werden eingeblendet: Radiotext (wenn angeboten), der Programmtyp (PTY), der Name des Rundfunk-Programmes, die aktuelle Uhrzeit und das Datum.

TIMER-BETRIEB

Hinweis:

- Die Weck-Funktion ist nur im Netz-Betrieb möglich.

Weckzeit einstellen






- 1 Das Gerät mit »**ON/OFF**« einschalten.
 - Anzeige: z.B. »**BS RKT**«.
- 2 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.
- 3 Menüpunkt »**SYSTEM**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 4 Menüpunkt »**ALARM**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Anzeige: »**ALARM**« blinkt.
- 5 »**SEL/i/ATS**« drücken, Timer mit »- **TUNING** +« einschalten (»**ON**«) und mit »**SELECT/i**« bestätigen.
 - Anzeige, z.B.: »**6 : 00 AM**«.
- 6 Stunden der Uhrzeit mit »- **TUNING** +« eingeben und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 7 Minuten der Uhrzeit mit »- **TUNING** +« eingeben und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.

- 8 Weckmodus (Daily = Täglich, Once = Einmal, Weekends = am Wochenende oder Weekdays = am Wochentag (Mo - Fr)) mit »- **TUNING** +« eingeben.






Hinweise:

- Wurde der Weckmodus „Einmal“ gewählt, die Eingabe mit Pkt. 9 fortsetzen.
 - Bei allen anderen Weck-Modi die Eingabe mit Pkt. 12 beenden.
- 9 Datum (Tag) mit »- **TUNING** +« eingeben und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - 10 Datum (Monat) mit »- **TUNING** +« eingeben und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - 11 Datum (Jahr) mit »- **TUNING** +« eingeben.
 - 12 Einstellung mit »**SEL/i/ATS**« beenden.
 - Anzeige: »**SAVED**«.



Wecken mit Signalton

- 1 Wecksignal Signalton (»«) wählen, dazu Schalter » « auf Position »« schieben.
 - Anzeige: »«.
 - Das Gerät weckt zur eingestellten Zeit mit Signalton.



Wecken mit Rundfunk-Programm

- 1 Wecksignal Rundfunk-Programm (»«) wählen, dazu Schalter » « auf Position »« schieben.
 - Anzeige: »«.
 - Das Gerät weckt zur eingestellten Zeit mit dem zuletzt eingestellten Rundfunk-Programm.





Wecken unterbrechen

- 1 Während des Weckens »**SNOOZE**« drücken.
 - Anzeige: »« oder »« blinken.
 - Das Wecksignal (Signalton oder Radio) stoppt.
 - Das Wecken setzt in 5-Minuten-Intervallen von neuem ein (die Gesamtweckzeit beträgt 90 Minuten).

Wecken beenden

- 1 Während des Weckens »**ON/OFF**« drücken.
 - Anzeige: die aktuelle Uhrzeit und »« oder »«.
 - Das Wecksignal (Signalton oder Radio) stoppt, die Weckbereitschaft bleibt mit der eingestellten Zeit für den nächsten Tag erhalten.


Weckbereitschaft beenden/aktivieren

- 1 Gerät mit »**ON/OFF**« ausschalten.
- 2 Weckbereitschaft mit »**MODE/AL**« beenden.
 - Anzeige: »**OFF**« und das Symbol »« oder »« erlischt.
 - Die eingestellte Weckzeit bleibt erhalten.
- 3 Weckbereitschaft mit »**MODE/AL**« wieder aktivieren.
 - Anzeige: »**ON**« und das Symbol »« oder »«.

Sleep-Timer

Das Gerät ist mit einem Sleep-Timer ausgestattet, der es zu einer voreingestellten Zeit (von 90 bis 10 Minuten) ausschaltet.


Ausschaltzeit für den Sleep-Timer wählen

- 1 Das Gerät mit »**ON/OFF**« einschalten.
 - Anzeige: z.B. »**85 AKT**«.
- 2 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.
- 3 Menüpunkt »**SYSTEM**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 4 Menüpunkt »**SLEEP**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Anzeige: »**OFF**«.
- 5 Gewünschte Ausschaltzeit mit »- **TUNING** +« wählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Anzeige: »« und die Ausschaltzeit.

Hinweise:

- Zum Kontrollieren der verbliebenen Ausschaltzeit kurz »**SLEEP**« drücken.
- Die Ausschaltzeit kann auch mit »**SLEEP**« (in 10 Minuten Schritten) eingestellt werden.

Sleep-Timer abschalten

- 1 Zum vorzeitigen Abschalten des Sleep-Timers im Menüpunkt »**SLEEP**« mit »- **TUNING** +« die Option »**OFF**« wählen.
 - Anzeige: »« erlischt.

Software-Version abrufen

- 1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »**SYSTEM**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 3 Menüpunkt »**SW VER**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Die Softwareversion wird angezeigt.
- 4 Anzeige mit »**MENU**« abschalten.

Programmliste für DAB-Rundfunkprogramme löschen

Nach einem Ortswechsel müssen Sie die Programmliste löschen, da DAB-Rundfunkprogramme nicht mehr zur Verfügung stehen und andere angeboten werden.

- 1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »**PRUNE**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.
- 3 Option »**Y**« (Ja) mit »**TUNING** +« auswählen.
Hinweis:
 - Zum Abbrechen die Option »**N**« (Nein) mit »- **TUNING**« auswählen.
- 4 Einstellung mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 5 Einstellung mit »**MENU**« beenden.
 - In der Programmliste sind nur noch verfügbare DAB-Rundfunkprogramme enthalten.

Alle Einstellungen löschen (Reset)

Durch diesen Systemreset kann das Gerät in seinen Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Hierbei gehen alle Einstellungen verloren.

- 1 Das Menü mit »**MENU**« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »**SYSTEM**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 3 Menüpunkt »**RESET**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.
- 4 Option »**Y**« (Ja) mit »**TUNING** +« auswählen.
Hinweis:
 - Zum Abbrechen der Resetfunktion die Option »**N**« (Nein) mit »- **TUNING**« auswählen.
- 5 Einstellung mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Anzeige: »**RESTART**«.

Software Update

Damit können Sie - wenn vorhanden - eine aktuelle Software installieren.

- 1 PC an die Buchse im Batteriefach anschließen.
- 2 Das Menü mit »**MENÜ**« aufrufen.
- 3 Menüpunkt »**SYSTEM**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
- 4 Menüpunkt »**UPGRADE**« mit »- **TUNING** +« auswählen und mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.
- 5 Option »**Y**« (Ja) mit »**TUNING** +« auswählen.
Hinweis:
 - Zum Abbrechen des Updates »**N**« (Nein) mit »- **TUNING**« auswählen.
- 6 Einstellung mit »**SEL/i/ATS**« bestätigen.
 - Anzeige: »**WRITING**«.
- 7 Update-Programm am PC starten.
- 8 Nach erfolgreichem Update die Verbindung zum PC entfernen.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
17/36