



# Kurzanleitung

## Bedienung

**!** Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

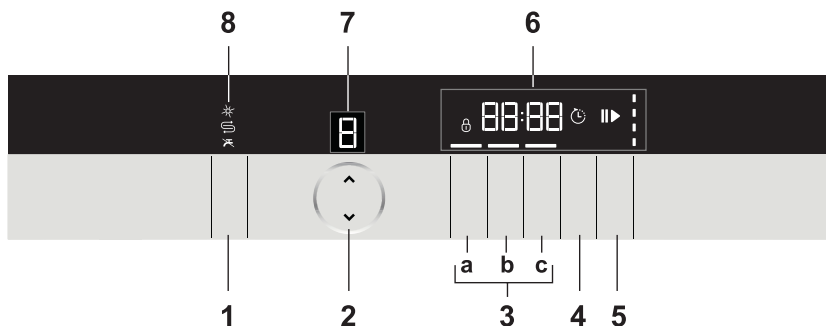

1. Ein-/Austaste
2. Programmauswahlstasten
3. Funktionstasten
  - a) Kindersicherung-Taste/ Express Schnell+ Funktion
  - b) Einstellungstaste/ Steam Shine(Brillissimo) Funktion
  - c) TrayMaster(Back&Sauber) Funktion
4. Zeitverzögerungstaste
5. Start/Pause/Abbrechen-Taste
6. Display
7. Programmanzeige
8. Klarspüler- (\*) / Salz- (S) / Kein-Wasser- (X) Warnanzeigen

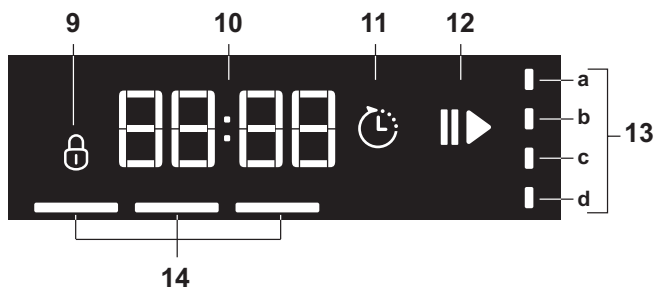

9. Kindersicherungsanzeige
10. Infozeile
11. Zeitverzögerungsanzeige
12. Start- (▶) / Pause- (||) Anzeige
13. Programmfolgeanzeigen
  - a) Spülen-Anzeige
  - b) Klarspülen-Anzeige
  - c) Trocken-Anzeige
  - d) Programmde-Anzeige
14. Funktion-gewählt-Anzeige

# Programme Table

Tabelle mit Programmdatei und Durchschnittsverbrauchswert

Programmnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Programmname</b>	SelfCare (Selbstreinigung)	Eco ***	Auto	All-in-Wash	Intensiv	QuickWash	GlassCare	Mini	Vorspülen
<b>Reinigungstemperaturen</b>	-	50 °C	40 °C-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
<b>Verschmutzungsgrad</b>	Wir empfehlen, dieses Programm alle 1-2 Monate durchlaufen zu lassen. Es reinigt das Gerät von innen, sorgt für eine bessere Hygiene. Lassen Sie dieses Programm nur „leer“ durchlaufen, geben Sie dabei kein Geschir in die Maschine.	Geeignet zum Spülen von Geschir mit normaler Menge von Erde. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Dies wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Öko-Design verwendet.	Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbstständig, passt Temperatur, Wassermenge und Spülzeit automatisch an. Für sämtliches Geschir geeignet.	Optimales Spülprogramm für gemischtes Alltagsgeschir inklusive Kunststoffartikeln. Während empfindliche Glaswaren im oberen Korb gespült werden, werden Pfannen und Töpfe im unteren Korb gereinigt.	Für stark verschmutzte Pfannen und Töpfe	Tagliches Programm zum Spülen normal verschmutzten Geschirrs, besonders schnell.	Programme zum sanften Reinigen von empfindlichen Glaswaren.	Spezielles Programm zum Spülen leicht verschmutzten Geschirrs, das vorgespült wurde.	Zum Entfernen von Rückständen von verschmutztem Geschir, das mehrere Tage in der Maschine wartet - verhindert das Entstehen über Gerüche.
<b>Vorspülen</b>	-	Mittel	Mittel - Viel	Mittel	Viel	Mittel	Wenig	Wenig	-
<b>Spülen</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Trocknen</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Programmdauer (min)</b>	75	220	110-178	203	170	85	120	30	15
<b>Wasserverbrauch (l)</b>	15,2	9,5	9,4-12,4	19	16,8	10,6	13,6	10,8	4
<b>Stromverbrauch (kWh)</b>	0,70	0,93* / 0,951**	0,90-1,45	1,53	1,51	1,36	1,20	0,80	-

\* : EN 60436:2016 \*\* : EN 60436:2020 Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. \*\*\* Referenzprogramm für Prüfläufe. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50°C“ dienen nur zur Veranschaulichung.

Ladekapazität: 14


# Kurzanleitung

## Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Die Leistungen Ihres Trockners im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist.

Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.

- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..

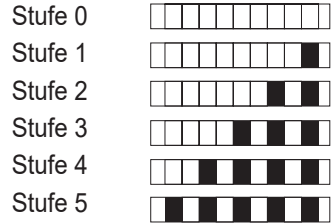


Nach Ermittlung der Wasserhärte:

1. Schalten Sie die Maschine mit der Ein-/Aus-Taste ein. Halten Sie die Einstellungstaste gedrückt. Auf dem Display erscheint der Countdown "3, 2, 1" und dann wechselt das Gerät in das Einstellungs- Menü.
2. Halten Sie nach dem Aufrufen des Einstellungs-Menü die Programmwahltaste gedrückt, bis der gespeicherte Wasserhärtegrad "r...." angezeigt wird.
3. Lesen Sie die Tabelle "Einstellung des Wasserhärtegrades" und drücken Sie anschließend die Verzögerter- Start- Taste, um den von Ihnen ermittelten Wasserhärtegrad einzustellen. Die richtige Einstellung entnehmen Sie der „Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades“.
4. Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Ein/Aus-Taste.

### Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

Wasserhärte	Englische Wasserhärte °dE	Deutsche Wasserhärte °dH	Französische* Wasserhärte °dF	Wasserhärteanzeige
Stufe 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Stellen Sie die Wasserhärte auf 1 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r1)
Stufe 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Stufe 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Stellen Sie die Wasserhärte auf 2 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r2)
Stufe 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Stellen Sie die Wasserhärte auf 3 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r3)
Stufe 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Stellen Sie die Wasserhärte auf 4 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r4)
Stufe 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Stellen Sie die Wasserhärte auf 5 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r5)

Führen Sie dieselbe Härtegradeinstellung, die Sie am Bedienfeld festgelegt haben, auch mit dem Regler für die Einstellung der Regenerierung durch. Beispiel: Falls Sie dies am Bedienfeld auf 3 eingestellt haben, stellen Sie den Regler für die Einstellung auch auf 3 ein.

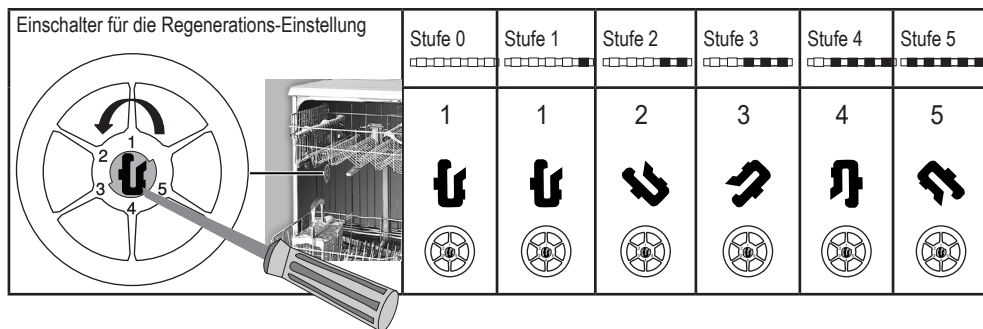

- Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
  - Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.
- i** Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.