

GRUNDIG

TABLE RADIO DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB



DE

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland: 0911 / 590 597 30

Österreich: 0820 / 220 33 22 *


* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)



Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht
Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00
Uhr zur Verfügung.

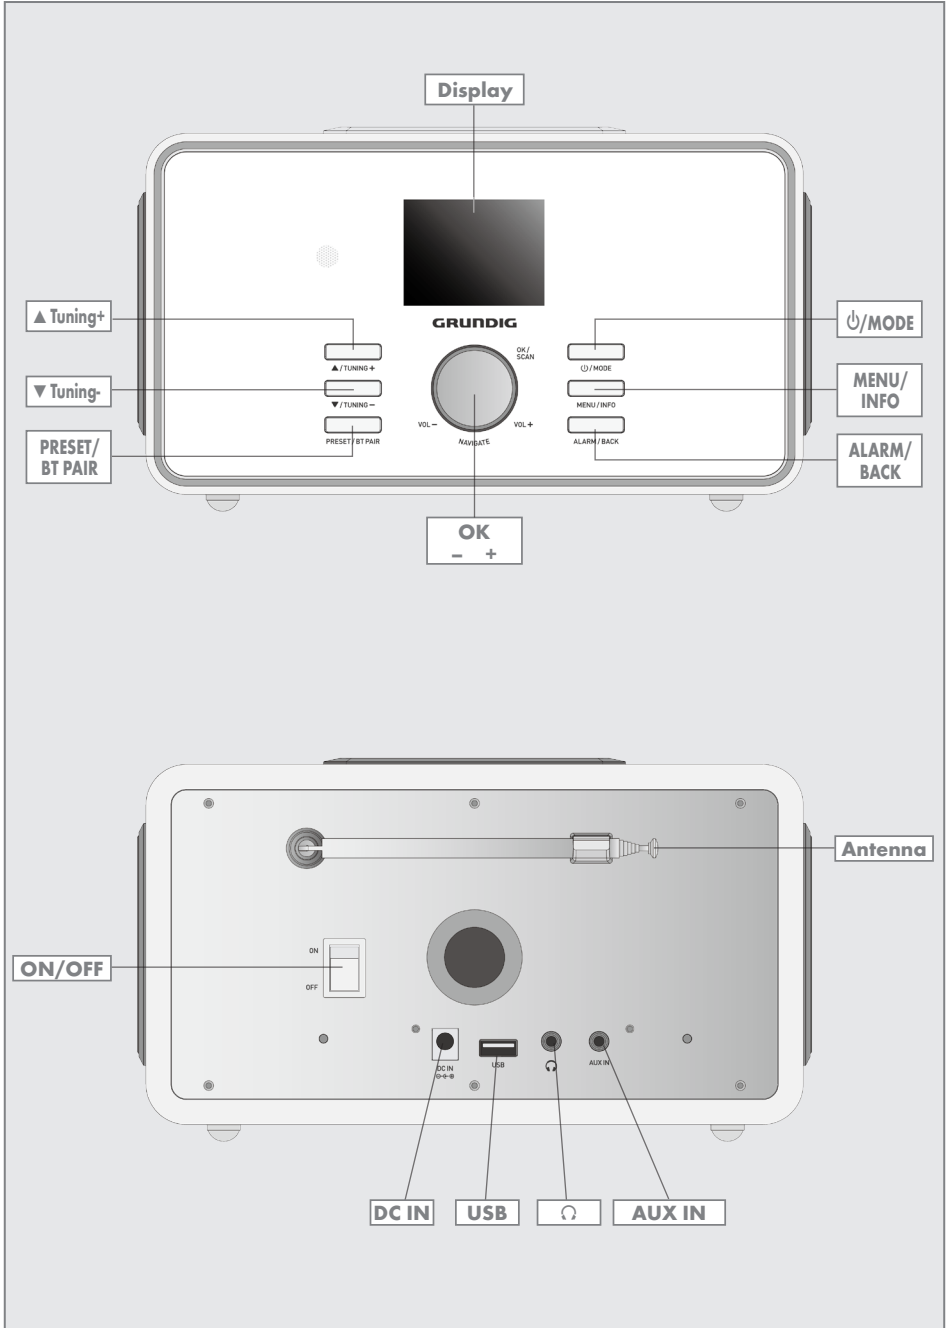



SICHERHEIT UND INFORMATIONEN _____

- Dieses Gerät dient der Wiedergabe von Audiosignalen. Jegliche andere Nutzung ist ausdrücklich untersagt.
 - Achten Sie darauf, das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser zu schützen.
 - Stellen Sie keine Behälter, wie Vasen, auf das Gerät. Diese könnten umkippen und Flüssigkeiten über den elektrischen Komponenten verschütten, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
 - Stellen Sie keine offenen Flammen, wie Kerzen, auf das Gerät.
 - Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.
 - Achten Sie auf eine angemessene Belüftung des Gerätes, indem Sie es mindestens 10 cm von anderen Gegenständen entfernt aufstellen. Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab.
 - Starten Sie das Gerät neu, falls aufgrund statischer Aufladungen oder schneller Transiente (Burst) Fehlfunktionen auftreten. Ziehen Sie dazu den Netzstecker und schließen Sie ihn nach einigen Sekunden wieder an.
 - Bitte beachten Sie bei Auswahl des Aufstellungsortes, dass Möbel mit verschiedenen Arten von Lacken und Kunststoff überzogen sein können, von denen die meisten chemische Zusatzstoffe enthalten. Diese Zusatzstoffe können die Gerätefüße zersetzen, wodurch möglicherweise hartnäckige oder nicht mehr zu entfernende Spuren auf der Möbeloberfläche zurückbleiben.
 - Reinigen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsmitteln; andernfalls kann das Gehäuse beschädigt werden. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch.
 - Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
 - Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker frei zugänglich ist.
-  Beachten Sie, dass langes Hören mit Ohrhörern bei hoher Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.
 - Entsorgen Sie Batterien auf umweltfreundliche Weise.
-  **BATTERIEN DÜRFEN NICHT VERSCHLUCKT WERDEN, GEFAHR CHEMISCHER VERBRENNUNGEN.**
- Gewitter stellen für alle elektrischen Geräte eine Gefahr dar. Selbst wenn das Hi-Fi-System ausgeschaltet ist, kann es durch einen Blitzschlag in das Stromnetz beschädigt werden. Ziehen Sie während eines Gewitters immer den Netzstecker.
 - Setzen Sie Batterien keinen extrem niedrigen, vor allem jedoch keinen hohen Temperaturen aus – zum Beispiel durch pralles Sonnenlicht, Heizungen, offene Flammen und dergleichen.
 - Die Fernbedienung wird über eine Knopfzelle mit Strom versorgt. Bitte halten Sie Fernbedienung und Knopfzelle immer von Kindern fern.
 - Falls Knopfzellen versehentlich verschluckt werden, drohen innerhalb kürzester Zeit schwere Verätzungen, im schlimmsten Fall mit Todesfolge. Wenden Sie sich daher in solch einem Fall umgehend an einen Arzt.
 - Halten Sie frische und verbrauchte Batterien von Kindern fern.
 - Falls sich das Batteriefach nicht richtig schließen lassen sollte, nutzen Sie das Gerät nicht weiter, halten Sie Kinder fern.
 - **ACHTUNG:** Falls die Batterie nicht richtig ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.

Wichtige Hinweise zu Hochfrequenzaussendungen

- Dieses Gerät muss wie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung beschrieben aufgestellt und betrieben werden.

Das Gerät besitzt eine integrierte Antenne, darf nicht in der Nähe von anderen Antennen oder Sendern aufgestellt und betrieben werden.

- Das Gerät lässt sich nur zur Ziehen des Netzsteckers vollständig von der Stromversorgung trennen.
- Das Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass zur Vermeidung einer übermäßigen HF-Aussetzung ständig ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Sender (Antenne) und dem Körper des Nutzers oder einer in der Nähe befindlichen Person eingehalten wird.
- Das Produkt kann ohne Einschränkung überall in der EU genutzt werden.

Technische Daten



Dieses Gerät ist gemäß geltenden EU-Richtlinien geräuschgedämpft. Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2014/53/EU,

2009/125/EG und 2011/65/EU.

Eine CE-Konformitätserklärung zum Gerät können Sie als PDF-Datei von den Grundig-Internetseiten abrufen: www.grundig.com/downloads/doc.

Das Typenschild befindet sich an der Rückseite des Gerätes.

WLAN

Netzwerkstandard: IEEE 802.11b, g, n

Dieses Modell unterstützt alle Übertragungsraten entsprechend dem Standard IEEE 802.11 b/g/n (WLAN).

Sicherheit: Unterstützt WEP, WPA und WPA2

Sicherheitsklasse: II

Ausgangsleistung:

DIN 45324, 10 % THD 28 W

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 KHz

Max. Leistungsaufnahme:

Im Betrieb < 36 W, in Bereitschaft < 1,0 W

Frequenzband:

DAB/DAB+ Band III (174,928 - 239,200 MHz)

FM 87,5 - 108,0 MHz, unterstützt RDS

Abmessungen und Gewicht:

L x H x T 235 x 128,7 x 135 mm

Gewicht ca. 2,1 kg

Frequenzbänder:

WLAN: 2,412 bis 2,472 GHz

Bluetooth: 2,402 bis 2,480 GHz

Maximal übertragene Funkleistung:

WLAN: 20 dBm

Bluetooth: 4 dBm

Netzwerk-Bereitschaftsmodus < 2,0 W

Unter anderen Bedingungen < 1,0 W

AC Adapter

Manufacturer: Shenzhen Xinspower Technology Co., Ltd.

Adresse: The 2nd Floor, Abuilding FangYuan Technology Park, HuangPu ShuiKu Road, ShaJing Street, Baoaon District, Shenzhen, Guangdong P.R. China.

Art: A361-1502400E

Eingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1.5A

Ausgang: 15V  2400mA  

Sicherheitsklasse: II

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Konformität mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altgeräten:

Dieses Produkt stimmt mit der WEEE-Richtlinie der EU (2012/19/EU) überein. Am Produkt befindet sich ein Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE).



Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die recycelt und wiederverwertet werden können. Deshalb dürfen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

SICHERHEIT UND INFORMATIONEN

Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Weitere Einzelheiten zu diesen Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung.

Konformität mit der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt stimmt mit der RoHS-Richtlinie der EU (2011/65/EU) überein. Es enthält keine der in der Richtlinie angegebenen schädlichen und verbotenen Materialien.

Informationen zur Verpackung



Die Verpackungsmaterialien des Produktes sind aus recyclingfähigen Materialien in Übereinstimmung mit unseren nationalen Umweltschutzrichtlinien

hergestellt. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht über den Hausmüll oder andere Abfälle. Bringen Sie sie zu von der Stadtverwaltung vorgesehenen Sammelstellen für Verpackungsmaterialien.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichschenkligen Dreieck soll den Nutzer vor hoher Spannung im Gerät warnen, die stark genug ist, einen Stromschlag zu verursachen.



Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II bzw. ein zweifach isoliertes Elektrogerät. Es wurde so entwickelt, dass es keine Sicherheitsverbindung zu einer elektrischen Erdung benötigt.



Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes aufmerksam die gesamte Anleitung

STROMVERSORGUNG

Netzbetrieb

Prüfen Sie die auf dem Typenschild (an der Rückseite des Gerätes) angegebene Netzspannung. Diese muss der lokalen Netzspannung entsprechen. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

- 1 Gleichspannungsstecker des Netzgerätes in den Gleichspannungseingang am Gerät stecken.
- 2 Wechselspannungsstecker des Netzgerätes in die Steckdose stecken (100 bis 240 V~, 50/60 Hz).

Achtung:

- Dieses Gerät ist über das Netzkabel mit der Stromversorgung verbunden. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, wenn Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie den Netzstecker zur Trennung des Gerätes von der Stromversorgung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker während des Betriebs leicht zugänglich bleibt und nicht durch andere Gegenstände behindert wird.
- Der Netzstecker oder ein Adapterstecker wird Trennvorrichtung genutzt, diese Trennvorrichtung muss immer leicht zugänglich sein.

AUF EINEN BLICK

Beachten Sie die Abbildung auf Seite 3.

Bedienelemente an der Vorderseite

Display

Zeigt verschiedene Informationen, wie Kanalname, Zeit, Alarmzeit, Lautstärke und Menü.

⏻/MODE

Durch Gedrückthalten der Taste schalten Sie das Gerät ein und aus.

Drücken Sie die "MODE"-Taste, drehen Sie dann den Lautstärkeregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um nach links oder rechts durch die Modusliste zu blättern, bis der entsprechende Modus ausgewählt ist. Drücken Sie dann OK.

MENU/INFO

Halten Sie die Taste dann zum Aufrufen des Menüs gedrückt.

Drücken Sie diese Taste, um Informationen über Internet-, DAB- oder FM-Radiosender und -Musik anzuzeigen.

ALARM/BACK

Zum Aufrufen des Alarmmenüs drücken.
Navigiert einen Schritt zurück.

OK

- +

Bestätigt Einstellungen.
Durch Drehen des Knopfes passen Sie die Lautstärke an.
Auch zum Auf- und Abbewegen im Menü durch Drehen des Drehknopfes.

PRESET/ BT PAIR

Internet Radio, DAB, FM Modi: drücken und halten, um das Preset-Speichermenü zu öffnen; drücken, um das Voreinstellungsmenü zu öffnen.

▲ Tuning+

▼ Tuning-

Im Bluetooth-Modus: Halten Sie die Taste gedrückt, um das BT-Gerät auffindbar zu machen.

Internet-Radio-, DAB-, FM- und Spotify-Modus: Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Sender in die Preset-Liste zu speichern; drücken Sie die Taste, um die Preset-Liste aufzurufen.

Im Bluetooth-Modus: Halten Sie die Taste gedrückt, um das BT-Gerät auffindbar zu machen.

Bedienelemente an der Rückseite

Antenna

Teleskopantenne für DAB-/DAB+ und FM-Empfang.

AUX IN

Audiosignaleingang (Stereo/Mono) zum Anschließen eines externen Gerätes.



Earphone socket (3.5 mm stereo plug).

USB

USB-Anschluss zur Aktualisierung der Software des Gerätes.
USB-Anschluss zur Verbindung von MP3-Player, USB-Speicherstick oder Kartenlesegerät.

DC IN

Buchse für den Stecker des Netzadapter-Kabels.

ON/OFF

Schalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

AUF EINEN BLICK

Fernbedienung



⏻ Schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus und aus dem Bereitschaftsmodus zur zuletzt ausgewählten Eingangsquelle.

🌙* Konfiguriert und deaktiviert den Schlaftimer. Aktiviert die Alarmwiederholung (Snooze).

MODE Wählt die Audioquellen für die Modi Internetradio, Spotify, Musikplayer, DAB-Radio, UKW-Radio und AUX-Eingang.

MENU Öffnet das Hauptmenü (je nach ausgewähltem Betriebsmodus) und wechselt zurück zur Anzeige von Zeit, Datum und anderen Informationen.

ALARM Zum Einstellen der Alarmzeit drücken.

SHUFFLE/REPEAT Im externen Datenträgermodus für die USB- und gemeinsame Musikwiedergabe vorgesehen.

⏮ ⏭ Im Betrieb mit Datenträgern: Wählen Titel vorwärts oder rückwärts.

⏸ Startet und unterbricht die Wiedergabe.

1 ... 9 Zifferntasten, speichert und wählt Voreinstellungen für Internet, DAB- und UKW-Sender (im Internet- und Empfängermodus). Auch zur Eingabe von Ziffern oder Buchstaben bei der Sendersuche sowie zur Eingabe des Passworts.

10/0 Sendervorwahlstasten zum Speichern und Auswählen ausgewählter Sender. Auch zur Eingabe von Ziffern oder Buchstaben bei der Sendersuche sowie zur Eingabe des Passworts.




OK Bestätigt die ausgewählte Option. Sucht außerdem zum nächsten Sender weiter, wenn im FM-Modus gedrückt.

▼ / ▲ Bewegt den Cursor im Menü nach oben oder unten.

Im Radiomodus: Erhöht oder verringert die Frequenz in 50-kHz-Schritten. Wechselt bei Gedrückthalten schnell die Frequenz. Dieser Vorlauf stoppt beim Loslassen der Taste

Im DAB-Modus: Mit dieser Taste können Sie die in der Senderliste gespeicherten Sender nach oben oder unten verschieben.

AUF EINEN BLICK

- ▶ Wechselt im Menü einen Schritt nach vorne.
 - ◀ Wechselt im Menü einen Schritt nach hinten.
 - ★ Drücken und halten, um das Voreinstellungen-Speichermenü zu öffnen; kurz drücken, um das Voreinstellungs-menü zu öffnen.
- INFO** Zeigt Informationen zu Internet, DAB- und UKW-Radiosendern sowie bei Verwendung des Musikarchivs.
- EQ** Öffnet die Toneinstellungsoptionen: „Normal“, „Flat“, „Jazz“, „Rock“, „Film“, „Klassik“, „Pop“, „Nachrichten“, „Mein EQ“ und „Mein EQ-Profil einrichten“.
-  Aktiviert und deaktiviert den Lautsprecher des Gerätes.
-  /  Stellt die Lautstärke ein.

VERBINDUNG UND VORBEREITUNG

Externe Geräte verbinden

Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie externe Geräte verbinden.

- 1 Verbinden Sie den Audioausgang des externen Gerätes über ein Standardaudiokabel mit dem „**AUX IN**“ an der Rückseite des Gerätes.

MP3-Player oder USB-Speicherstick verbinden

Das Gerät unterstützt die meisten MP3-Player und USB-Speichersticks.

Hinweis:

- Das Gerät muss ausgeschaltet werden, während die USB-Verbindung hergestellt ist. Falls es nicht ausgeschaltet wird, könnten Daten verlorengehen.

- 1 Verbinden Sie die USB-Schnittstelle des MP3-Players über ein Standard-USB-Kabel mit dem „**USB**“-Anschluss am Gerät.


oder

Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Speichersticks in den „**USB**“-Anschluss des Gerätes.

Hinweise:

- Entfernen Sie den MP3-Player oder USB-Speicherstick, indem Sie das Gerät abschalten und das Kabel für das Datenmedium herausziehen.
- Der USB-Anschluss am Gerät unterstützt nicht den Anschluss eines USB-Verlängerungskabels und ist nicht darauf ausgelegt, direkt mit einem Computer verbunden zu werden.

Kopfhörer anschließen

- 1 Schließen Sie den Kopfhörer (ø 3,5 mm) am „“-Anschluss an der Rückseite des Gerätes an.

- Die Lautsprecher des Gerätes sind ausgeschaltet.

Hinweis:

- Übermäßiger Schalldruck von den Ohrhörern oder Kopfhörern kann Hörverlust verursachen.

Batterie in der Fernbedienung aktivieren

- 1 Ziehen Sie den Folienstreifen aus dem Batteriefach.

Fernbedienungsbatterie wechseln

- 1 Lösen Sie die Schrauben des Batteriefachs.
- 2 Ziehen Sie das Batteriefach heraus.
- 3 Legen Sie die Batterie (1,5V x 2 AAA/R03/UM-4) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Hinweise:


- Setzen Sie die Batterien keiner extremen Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Heizungen oder Feuer, aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie erschöpft sind oder Sie das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund auslaufender Batterien.

Umwelthinweis:

- Batterien, einschließlich jener, die Schwermetalle enthalten, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer in Übereinstimmung mit örtlichen Umweltrichtlinien.

VERBINDUNG UND VORBEREITUNG

WLAN-Verbindung zum Internet

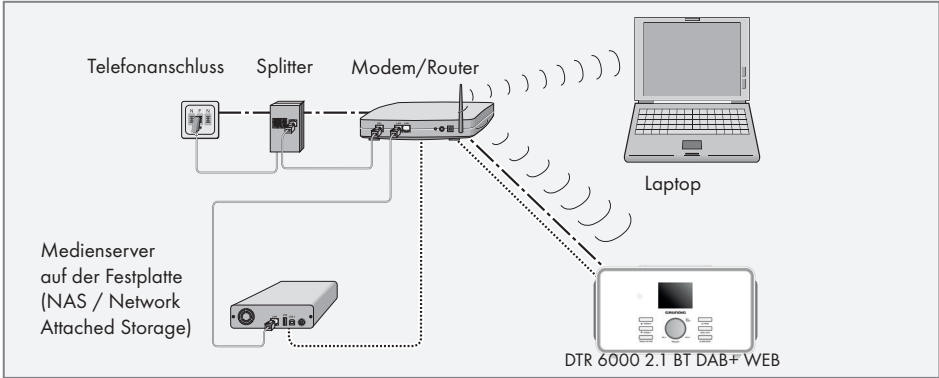

Hinweise:

- Die Signalqualität hängt von der Entfernung zwischen dem Gerät und Ihrem Modem/Router ab.
- Der Baustoff des Gebäudes kann sich ebenfalls darauf auswirken.

Hinweis:

Die Zeilen repräsentieren die Funktion.

----- Internetradio

..... Musikarchiv (Audiostreaming)

))) WLAN

Menünavigation

- 1 Betätigen und halten Sie die Taste „**MENU/INFO**“ am Gerät oder MENU an der Fernbedienung, wählen Sie dann „Hauptmenü“ mit „**▼**“ oder „**▲**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers aus. Bestätigen Sie den Vorgang durch Eindrücken des Lautstärkereglers oder Betätigen von „**OK**“ an der Fernbedienung.
- 2 Zur Rückkehr zum vorherigen Menü betätigen Sie „**◀**“ an der Fernbedienung oder „**ALARM/BACK**“ am Gerät.

Erste Installation mit dem Installationsassistenten „Wizard“

Wann Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen oder eine Werksrücksetzung durchführen, zeigt das Display das Grundig-Logo an. Anschließend erscheint der Wizard-Installationsassistent, der Sie schrittweise durch die Installation führt.

Hinweise:

- Stellen Sie für die WLAN-Verbindung sicher, dass der WLAN-Router eingeschaltet ist.
- Der Netzwerkname (SSID) muss sichtbar sein und die MAC-Adresse des Gerätes kann am WLAN-Router eingegeben werden.
- Führen Sie die Registrierung in der Nähe des Routers durch, um Probleme mit der WLAN-Reichweite zu verhindern.

Erste Installation starten

- 1 Beim ersten Einschalten startet das Gerät direkt mit dem Setup-Assistenten.
 - Anzeige: Das „**Setup wizard**“-Menü öffnet sich.
- 2 Wählen Sie durch Drücken von „**◀**“ oder „**▶**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Drucktaste „**YES**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.
 - Anzeige: „**Language**“-Menü öffnet sich.

- 3 Wählen Sie durch Drücken von „**▼**“ oder „**▲**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die bevorzugte Sprache und bestätigen Sie mit „**OK**“.
 - Anzeige: „**Date/Time**“-Menü öffnet sich.
 - 4 Wählen Sie durch Drücken von „**◀**“ oder „**▶**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers das Stundenformat „**12**“ oder „**24**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.
 - Anzeige: „**Auto-Aktualisierung**“-Menü öffnet sich.
 - 5 Wählen Sie die Eingangsquelle der automatischen Zeitsynchronisierung.
Auswahloptionen:
 - „Aktualisierung von DAB“.
 - „Aktualisierung von UKW“.
 - „Aktualisierung vom Netzwerk“
 - „Keine Aktualisierung“ (keine automatische Zeitsynchronisierung).
 - 6 Wählen Sie durch Drücken von „**▼**“ oder „**▲**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers eine der Optionen und bestätigen Sie durch Drücken des Lautstärkereglers oder der „**OK**“-Taste an der Fernbedienung.
 - Das Menü „**Zeitzone einstellen**“ wird angezeigt (nur, wenn „Aktualisierung vom Netzwerk“ ausgewählt wurde).
- ### Hinweis:
- Fahren Sie mit Punkt 8 fort, falls „Aktualisierung von DAB“ oder „Aktualisierung von UKW“ ausgewählt wurde.
- 7 Wählen Sie die Zeitzone, indem Sie „**▼**“ oder „**▲**“ drücken oder den Lautstärkereglers drehen und mit „**OK**“ bestätigen.
 - Anzeige: „**Sommerzeit**“-Menü öffnet sich.
 - 8 Wählen Sie Sommerzeit (für Zentraleuropa), indem Sie durch Drücken von „**◀**“ oder „**▶**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers „**Ein**“ wählen und mit „**OK**“ bestätigen.
Normalzeit wird über „**Aus**“ eingestellt.
 - Das Menü „**Interneteinrichtung**“ wird angezeigt.

EINSTELLUNGEN

9 Soll das Gerät über das Netzwerk eingeschaltet werden, wählen Sie die Taste „JA“ mit „▼“ oder „▲“ oder drehen den Job-Shuttle und bestätigen mit „OK“.

Sollte das Gerät nicht einschalten (zu geringe Bereitschaftsleistung), betätigen Sie die Taste „NEIN“ mit „▼“ oder „▲“ oder drehen den Job-Shuttle und bestätigen mit „OK“.

- Das Menü „WLAN-Region“ wird angezeigt.

10 Wählen Sie durch Drücken von „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers eine der WLAN-Regionen und bestätigen Sie mit „OK“.

(Diese Einstellung hängt davon ab, an welchem Ort Sie Ihren DTR 6000 betreiben.)

- Das „SSID“-Menü erscheint und die verfügbaren Netzwerke (Zugangspunkte) werden angezeigt.

Hinweise:

■ Falls die Verbindung zum Router über ein WLAN hergestellt wird, gibt es je nach verwendetem Router zwei Optionen: Falls der Router [WPS] unterstützt, fahren Sie bei Schritt **10/11** oder Schritt **10/12** fort.
Falls der Router [WPS] nicht unterstützt, fahren Sie bei Schritt **13** fort.

■ Falls der Netzwerkname (SSID) aus Sicherheitsgründen am WLAN-Router unterdrückt wird, kann das Netzwerk nicht gefunden werden. Er muss anschließend manuell eingegeben werden. Wählen Sie die Option „[Manuelle Konfiguration]“, indem Sie „▼“ oder „▲“ drücken oder den Lautstärkereglers drehen. Bestätigen Sie dann mit „OK“. Fahren Sie mit Kapitel „Spezialeinstellungen“ - „Gerät wird registriert ...“ fort (siehe „Lange Anleitung“).

11 Wählen Sie Ihr [WPS]-Drahtlosnetzwerk mit „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers. Bestätigen Sie mit „OK“.

Hinweis:

■ Es gibt zwei Optionen zur Anmeldung an einem [WPS]-Netzwerk: Über die Drucktaste am Router oder durch Eingabe einer PIN am Router.

12 Wählen Sie mit „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Option „Drucktaste“ und bestätigen Sie mit „OK“.

Aktivieren Sie die „Drucktaste“-Funktion am Router (Menü oder Taste) und drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die „OK“-Taste am Gerät.

- Anzeige: „Bitte warten, Verbindung wird hergestellt“ und dann „Verbunden“.

Beenden Sie die Einstellung mit „OK“ am Gerät.

oder

13 Wählen Sie mit „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Option „PIN“ und bestätigen Sie mit „OK“.

- Anzeige: PIN-Nummer, die das Gerät angibt.

Geben Sie die PIN-Nummer im Router-Menü ein und bestätigen Sie.

- Anzeige: „Bitte warten, Verbindung wird hergestellt“ und dann „Verbunden“.

14 Wählen Sie Ihr Drahtlosnetzwerk (SSID) mit „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers. Bestätigen Sie dann mit „OK“.

- Das Schlüsselmenü öffnet sich, der Cursor wird an der ersten Eingabeposition positioniert.

Hinweis:

■ Falls das Netzwerk verschlüsselt ist, muss der Netzwerkschlüssel (Sicherheitscode WEP oder WPA) eingegeben werden.

15 Geben Sie Ihren WLAN-Sicherheitscode ein. Wählen Sie mit „▼“, „▲“, „◀“ oder „▶“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers das erste Zeichen (Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern, Symbole). Bestätigen Sie dann mit „OK“.

Vorgehensweise bei den restlichen Zeichen wiederholen.

Wählen Sie nach Eingabe aller Zeichen die Drucktaste „OK“, indem Sie „▼“, „▲“, „◀“ oder „▶“ drücken oder den Lautstärkereglers drehen. Bestätigen Sie mit „OK“.

- Das Menü „Interneteinrichtung“ wird angezeigt, die Netzwerkregistrierung wird verarbeitet.
- Anzeige: „Bitte warten, Verbindung wird hergestellt“ und dann „Verbunden“.
- Nach erfolgreicher Registrierung erscheint die Meldung „Einrichtungsassistent abgeschlossen“.

Hinweise:

- Sie können zwischen Ziffern, Groß-/ Kleinbuchstaben und Sonderzeichen wählen.
- Blättern Sie durch die Menüseiten (Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen usw.), indem Sie „▼“ oder „▲“ drücken oder den Lautstärkereglers drehen.
- Wenn Ihnen während der Eingabe ein Fehler unterläuft, wählen Sie durch Drücken von „▼“, „▲“, „◀“ oder „▶“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Drucktaste „BKSP“ und bestätigen Sie mit „OK“. Das letzte Zeichen wird gelöscht.
- Wenn Sie das Menü vorzeitig verlassen möchten, wählen Sie durch Drücken von „▼“, „▲“, „◀“ oder „▶“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Drucktaste „CANCEL“ und bestätigen Sie mit „OK“.

16 Drücken Sie zum Beenden der Einstellung „OK“.

DAB-Sender einstellen

Automatische Sendersuche

Wenn Sie das Gerät im DAB-Modus erstmalig einschalten, startet die automatische Sendersuche.

Während der Suche zeigt die erste Zeile die Anzahl gefundener Sender und die zweite Zeile die Suchskala.

Nach Abschluss der Suche erscheint die alphanumerische Senderanordnung. Falls keine Sender gefunden werden, erscheint das DAB-Menü am Display.

1 Rufen Sie den DAB-Modus auf, indem Sie die „Menu“-Taste drücken, „Hauptmenü“ und dann DAB wählen oder die „Mode/AL“-Taste drücken. Drehen Sie dann den Lautstärkereglers im oder gegen den Uhrzeigersinn, um nach links oder rechts durch die Modusliste zu blättern, bis DAB-Radio hervorgehoben ist. Drücken Sie anschließend „OK“.

Hinweis:

- Im Menü „DAB-Radio“ - „Komplettscan“ können Sie eine neue „Automatische Sendersuche“ starten. Dies ist möglicherweise nach einem Wechsel des Gerätestandortes erforderlich.

Kanäle anordnen

Sie können die gespeicherte Senderliste während der Sendersuche auf drei verschiedene Weisen anordnen.

- „Alphanumerisch“: Alle Sender werden alphanumerisch angeordnet (Standardeinstellung).
- „Ensemble“: Alle Sender werden nach Ensemble angeordnet.
- „Gültig“: Aktive Sender werden zuerst aufgelistet, nicht aktive Sender werden mit einem Fragezeichen angezeigt.

1 Drücken Sie zum Öffnen des DAB-Menüs „MENU“.

2 Wählen Sie durch Drücken von „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Option „Senderanordnung“ und bestätigen Sie mit „OK“.

EINSTELLUNGEN

3 Wählen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie „▼“ oder „▲“ drücken oder den Lautstärkeregler drehen. Bestätigen Sie dann mit „OK“.

UKW-Sender einstellen

Suchmodus einstellen

Es gibt zwei verschiedene automatische Scaneinstellung-Modi.

1 Rufen Sie den UKW-Modus auf, indem Sie die „Menu“-Taste drücken, „Hauptmenü“ und dann UKW wählen oder die „MODE“-Taste drücken. Drehen Sie dann den Lautstärkeregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um nach links oder rechts durch die Modusliste zu blättern, bis UKW-Radio hervorgehoben ist. Drücken Sie anschließend „OK“.

2 Drücken Sie zum Öffnen des „UKW“-Menüs die Taste „MENU“.

3 Wählen Sie durch Drücken von „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Option „Scaneinstellungen“ und bestätigen Sie mit „OK“.
- Anzeige: „Nur starke Sender?“.

4 Wählen Sie durch Drücken von „◀“ oder „▶“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers Ihre Einstellung („Ja“ oder „Nein“) und bestätigen Sie mit „OK“.

5 Drücken Sie zum Beenden der Einstellung „MENU“.

Automatische Sendersuche

1 Halten Sie „▼“ oder „▲“ gedrückt oder drücken Sie den Lautstärkeregler. Wenn Sie die Taste loslassen, stoppt die automatische Suche beim nächsten Sender.

Hinweis:

- Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie die Option „RTS“, bestätigen Sie dann mit „OK“. Wählen Sie die Option „Ja“ und bestätigen Sie mit „OK“. Die automatische Sendersuche startet, sucht und speichert die Radiosender.

Sender manuell einstellen

1 Verändern Sie die Frequenz in kleinen Schritten, indem Sie wiederholt „▼“ oder „▲“ drücken.
- Die Frequenz erhöht oder verringert sich in 50-kHz-Schritten.

UKW-Radiosender in

Voreinstellungen speichern

1 Suchen Sie wie beschrieben nach dem UKW-Sender.

2 Um einen Sender auf einem Voreinstellplatz zu speichern, halten Sie die Taste „OK“ so lange gedrückt, bis „Favoriten hinzugefügt“ auf dem Display erscheint.

Hinweis:

- Betätigen Sie die Taste „PRESET/BT PAIR“ so lange, bis auf dem Display die Anzeige Senderwahl gespeichert angezeigt wird.

- Betätigen Sie die Taste „PRESET/BT PAIR“, um einen gespeicherten Sender auszuwählen. Während der Wiedergabe erscheint „★1, ★2...“ auf dem Display.

- Tasten 1 bis 10/0 auf der Fernbedienung dienen für die gespeicherten Sender.

3 Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 so oft wie gewünscht.

Spotify installieren

Wenn Sie die große Musikauswahl von „Spotify“ wiedergeben möchten, müssen Sie die Anwendung auf Ihr Mobiltelefon oder Ihren Tablet-PC laden, installieren und die Premium-Version kaufen.

Das Mobiltelefon/der Tablet-PC muss in demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB registriert sein.

1 Laden Sie die „Spotify“-App auf Ihr Mobiltelefon/Ihren Tablet-PC herunter und installieren Sie sie.

2 Richten Sie ein Konto ein

3 Wählen Sie die Premium-Version

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Aus- und einschalten

- 1 Schalten Sie das Gerät aus dem Standby-Modus ein, indem Sie „**⏻/MODE**“ am Gerät oder die Taste „**⏻**“ an der Fernbedienung betätigen.
 - Anzeige: Das System wechselt zu der zuletzt ausgewählten Quelle.
- 2 Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus, indem Sie „**⏻/MODE**“ am Gerät oder die Taste „**⏻**“ an der Fernbedienung betätigen.
 - Anzeige: Aktuelle Uhrzeit und Datum.

Eingangsquelle wählen

- 1 Drücken Sie die „**Mode/AL**“-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung, drehen Sie dann den Lautstärkeregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um nach links oder rechts durch die Modusliste („Internetradio“, „Musikplayer“, „DAB-Radio“, „UKW-Radio“, „Bluetooth-Audio“, „AUX-Eingang“) zu blättern.

Lautstärke anpassen

- 1 Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie „**🔊+**“ oder „**🔊-**“ an der Fernbedienung drücken oder den Lautstärkeregler am Gerät drehen.

Stummschaltung

- 1 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Stummschaltung mit „**🔇**“ an der Fernbedienung.
 - Anzeige: „**🔇**“ wird bei Aktivierung eingeblendet und bei Deaktivierung ausgeblendet.

Automatische Abschaltung

- 1 Das Gerät wechselt nach 15 Minuten automatisch in den Bereitschaftsmodus, wenn:
 - Das Gerät befindet sich in der „Stopp“-Position.
 - Es liegt kein Audiosignal am „**AUX IN**“ an.
- 2 Schalten Sie das Gerät zur weiteren Benutzung erneut ein.

INTERNET RADIO MODUS

Internetradiosender anhören

Sie können den Katalog der Internetradiosender durchsuchen und diese nach Genre (Musikstil), Land oder Beliebtheit klassifizieren.

Eingangsquelle der Internetradiosender wählen

- 1 To enter internet radio mode, either press and hold »**MENU/INFO**« button on the device -> select "Main menu" -> Internet radio or press »**MODE**« button then turn the Volume knob clockwise or anticlockwise to scroll left or right through the mode list until Internet radio is highlighted and press »**OK**«.

Internetradiosender entsprechend den Suchkriterien wählen

Internetradiomenü wählen

- 1 Betätigen und halten Sie die Taste „**MENU/INFO**“ am Gerät oder betätigen „**MENU**“ an der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie durch Drücken von „**▼**“ oder „**▲**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Option „Senderliste“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- 3 Wählen Sie durch Drücken von „**▼**“ oder „**▲**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Option „Sender“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.

In der „Genre“-Kategorie nach Internetradiosendern suchen

- 1 Wählen Sie im „Sender“-Menü durch Drücken von „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Option „Genre“ und bestätigen Sie mit „OK“.
- 2 Wählen Sie durch Drücken von „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Suchkriterien (z. B. „Alternativ“, „Umgebung“) und bestätigen Sie mit „OK“.
 - Eine Landauswahl wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie das Land durch Drücken von „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers und bestätigen Sie mit „OK“.
 - Die ersten Radiosender für das ausgewählte Land werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie den Sender durch Drücken von „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers und bestätigen Sie mit „OK“.
 - „Wird verbunden...“ und „Wird geladen“ erscheinen am Display. Nach kurzer Zeit wird der Sender abgespielt.

Mittels Namen nach Internetradiosendern suchen

- 1 Wählen Sie im „Sender“-Menü die Option „Sender suchen“, indem Sie „▼“ oder „▲“ drücken oder den Lautstärkeregler drehen und mit „OK“ bestätigen.
 - Geben Sie den Sendernamen ein.

Hinweise:

- Wählen Sie mit „▼“, „▲“, „◀“ oder „▶“ Buchstaben und bestätigen Sie mit „OK“. Der Cursor springt zur nächsten Eingabeposition.
- Wenn Ihnen während der Eingabe ein Fehler unterläuft, wählen Sie durch Drücken von „▼“, „▲“, „◀“ oder „▶“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Drucktaste „BKSP“ und bestätigen Sie mit „OK“. Das letzte Zeichen wird gelöscht.
- Wenn Sie das Menü vorzeitig verlassen möchten, wählen Sie durch Drücken von „▼“, „▲“, „◀“ oder „▶“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Drucktaste „CANCEL“ und bestätigen Sie mit „OK“.

- Nach Eingabe des Sendernamens wählen Sie durch Drücken von „▼“, „▲“, „◀“ oder „▶“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Drucktaste „OK“ und bestätigen Sie mit „OK“. Daraufhin erscheint „Bitte warten, wird geladen“ am Display.
 - Eine Liste der mit dem Suchobjekt übereinstimmenden Sendernamen erscheint.
- 2 Wählen Sie den Sender durch Drücken von „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers und bestätigen Sie mit „OK“.
 - „Wird verbunden...“ und „Wird geladen“ erscheinen am Display. Nach kurzer Zeit wird der Sender abgespielt.

Internetradiosender in Voreinstellungen speichern

- 1 Suchen Sie wie beschrieben nach dem Internetradiosender.
- 2 Halten Sie zum Speichern des Senders in einer Voreinstellung die erforderliche Voreinstellungstaste „1“ bis „10“ gedrückt, bis „Voreinstellung gespeichert“ angezeigt wird.
 - Anschließend erscheint der gespeicherte Sender mit einer Voreinstellungsnummer am Display.

Hinweis:

- Betätigen Sie die Taste „PRESET/BT PAIR“ so lange, bis auf dem Display die Anzeige Senderwahl gespeichert angezeigt wird. Drücken Sie dann „1“ bis „10“.
- 3 Wiederholen Sie zum Speichern weiterer Sender die Schritte 1 und 2.

Voreingestellte Internetsender öffnen

- 1 Öffnen Sie den Internetradiosender, indem Sie eine der Zifferntasten „1...10“ an der Fernbedienung drücken.
- 2 Betätigen Sie „PRESET/BT PAIR“ und wählen einen Sender aus der Senderliste aus.
 - „★n (★1, ★2...)“ erscheint auf dem Display und kurz darauf wird der gewählte Sender wiedergegeben.

Inhalte eines USB-Speichersticks wiedergeben

1 Um das Gerät aus dem Standby-Modus auszuschalten, betätigen und halten Sie die Taste „**⏻/MODE**“ am Gerät oder die Taste „**⏻**“ an der Fernbedienung.

2 Verbinden Sie die USB-Schnittstelle des MP3-Players über ein Standard-USB-Kabel mit dem „**USB**“-Anschluss am Gerät (an der Rückseite).
oder

Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Speichersticks in den „**USB**“-Anschluss des Gerätes (an der Rückseite).

3 Um das Gerät aus dem Standby-Modus einzuschalten, betätigen und halten Sie die Taste „**⏻/MODE**“ am Gerät oder die Taste „**⏻**“ an der Fernbedienung.

4 Rufen Sie den Musikplayer-Modus auf, indem Sie die „**Menu**“-Taste drücken, „Hauptmenü“ und dann Musikplayer wählen oder die „**MODE**“-Taste drücken. Drehen Sie dann den Lautstärkereglern im oder gegen den Uhrzeigersinn, um nach links oder rechts durch die Modusliste zu blättern, bis Musikplayer hervorgehoben ist. Drücken Sie anschließend „**OK**“.

- Anzeige: „Musikplayer“-Untermenü öffnet sich.

5 Wählen Sie durch Drücken von „**▼**“ oder „**▲**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Option „USB-Wiedergabe“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.

- Der Inhalt des USB-Gerätes erscheint am Display.

Hinweis:

■ Falls kein USB-Speicherstick eingesteckt wurde, erscheint nach einem kurzen Augenblick „Kein USB-Gerät gefunden“ am Display. Stecken Sie das USB-Gerät entsprechend dem Abschnitt „MP3-Player oder USB-Speicherstick anschließen“ ein.

6 Wählen Sie die Datei oder den Titel durch Drücken von „**▼**“ oder „**▲**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers.

7 Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe „**OK**“.

- Anzeige: Die Wiedergabe startet, verstrichene Wiedergabezeit, gesamte Wiedergabezeit und Dateiinformationen werden am Display angezeigt.

8 Drücken Sie zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe „**▶||**“ an der Fernbedienung. Press »**◀◀▶▶**« to play previous/next track or press and hold them to rewind / fast forward. Also, press »**■**« to stop the track and return to the track list.

DAB-Eingangswahlquelle wählen

1 Rufen Sie den DAB-Radio-Modus auf, indem Sie die „**MENU**“-Taste drücken, „Hauptmenü“ und dann DAB-Radio wählen oder die „**MODE**“-Taste drücken. Drehen Sie dann den Lautstärkereglern im oder gegen den Uhrzeigersinn, um nach links oder rechts durch die Modusliste zu blättern, bis DAB-Radio hervorgehoben ist. Drücken Sie anschließend „**OK**“.

DAB-Sender wählen – aus Voreinstellungen

1 Öffnen Sie durch Drücken von „1“ bis „10“ einen DAB-Sender.

DAB-Sender wählen – aus der Senderliste

Die verfügbaren DAB-Sender sind in einer „Senderliste“ gespeichert.

1 Halten Sie zum Öffnen des DAB-Menüs „**MENU/INFO**“ am Gerät gedrückt oder drücken Sie „**MENU**“ an der Fernbedienung.

2 Alternativ drücken Sie am Wiedergabebildschirm zur Wiedergabe des vorherigen / nächsten gespeicherten Senders in der Senderliste die Tasten „**▲ Tuning+** / **▼ Tuning-**“ am Gerät oder „**▼/▲**“ an der Fernbedienung.

3 Wählen Sie durch Drücken von „**▼**“ oder „**▲**“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers einen DAB-Sender und öffnen Sie ihn mit „**OK**“.

- Anzeige: „Wiedergabe“, der ausgewählte DAB-Sender kann gehört werden.

DAB-Senderinformationen anzeigen

1 Drücken Sie zur Anzeige von Informationen zum aktuellen DAB-Sender wiederholt „**INFO**“.

- Die folgenden Anzeigen erscheinen der Reihe nach:

- Ort und Frequenz.

- Hinweise zu Signalstörungen, z. B. „Signalfehler 10“ (bei optimalem Signal „Signalfehler 0“).

- Bitrate, Übertragungsformat und Kanal.

- Aktuelles Datum.

- Radiotext als Tickertext.

Hinweis:

- Die Informationen werden kontinuierlich angezeigt, bis „**INFO**“ erneut gedrückt wird.

DAB-Radiosender aus der Programmliste entfernen

Wenn Sie in einen anderen Teil des Landes ziehen, sollten Sie die DAB-Radiosender, die nicht länger verfügbar sind, aus der Programmliste entfernen.

Diese DAB-Radiosender werden mit „?“ gekennzeichnet.

1 Betätigen und halten Sie die Taste „**MENU/INFO**“ am Gerät, um das Menü zu öffnen.

2 Wählen Sie die Option „Prune invalid“ mit „**▼/▲**“ und bestätigen Sie durch Drücken von „**OK**“.

- Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

3 Wählen Sie mit „**◀ ▶**“ die Option „Yes“.

Hinweis:

- Wählen Sie zum Abbrechen der Funktion mit „**◀ ▶**“ die Option „No“.

4 Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung „**OK**“.

5 Drücken Sie zum Beenden der Einstellung „**MENU/INFO**“.

- In der Programmliste finden Sie nur verfügbare Radiosender.

Empfänger-Eingangsquelle wählen

1 Für das Hauptmenü betätigen und halten Sie „**MENU/INFO**“ am Gerät gedrückt, oder drücken Sie „**MENU**“ auf der Fernbedienung und blättern dann durch die Modusliste, bis DAB-Radio markiert ist. Zum Abschluss betätigen Sie „**OK**“.

Sender wählen – aus Voreinstellungen

1 Drücken Sie im „UKW-Radio“-Modus zur Auswahl der Voreinstellung 1 bis 10 „1“ bis „10“ an der Fernbedienung.

Sender wählen – aus der Liste Voreinstellung abrufen

1 Drücken Sie „★“.

2 Wählen Sie Voreinstellung 1 bis 10, indem Sie „▼“ oder „▲“ drücken oder den Lautstärkeregler drehen.

3 Bestätigen Sie die Voreinstellung, indem Sie „**OK**“ drücken.

Stereo- oder Mono-Empfang einstellen

1 Drücken Sie zum Öffnen des Menüs „**MENU**“.

2 Wählen Sie durch Drücken von „▼“ oder „▲“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers die Option „Audioeinstellungen“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.

3 Wechseln Sie zum Mono-Empfang, indem Sie durch Drücken von „◀“ oder „▶“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers „YES“ wählen und mit „**OK**“ bestätigen. Stereo-Empfang wird über die „NO“-Schalfläche eingestellt.

4 Drücken Sie zum Beenden der Einstellung „**MENU**“.



So verwenden Sie Connect 1,2,3

Zur Nutzung von Connect benötigen Sie Spotify Premium; Einzelheiten finden Sie umseitig.

- 1** Fügen Sie Ihre Lautsprecher Ihrem WLAN-Netzwerk hinzu (Einzelheiten finden Sie in den Bedienungsanweisungen des Produktes).
- 2** Aktivieren Sie die Spotify-App an Ihrem Telefon, Tablet oder PC über dasselbe WLAN-Netzwerk wie oben.
- 3** Geben Sie ein Lied in Spotify wieder und tippen Sie auf „VERFÜGBARE GERÄTE“.
- 4** Wählen Sie Ihre Lautsprecher und Ihre Musik wird laut wiedergeben.

Fertig! Viel Spaß beim Hören!

Lizenzen

Die Spotify-Software unterliegt den Drittanbieterlizenzen hier:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- 1** Servicestarttermine und Servicebedingungen können je nach Land variieren.
- 2** Bestimmte Services erfordern möglicherweise eine Firmware-Aktualisierung.
- 3** Haftungsausschluss bei Services von Drittanbietern: Arçelik A.Ş. und Grundig Intermedia GmbH übernehmen keine Verantwortung, falls von Drittanbietern angebotene Services geändert, unterbrochen, eingestellt oder beendet werden.



Kompatibilität mit Bluetooth-Geräten

Ihr DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB verbindet sich mit allen Bluetooth-Geräten, die das A2DP-Profil unterstützen, wozu die meisten Smartphones, Laptops und Tablets zählen.

Eingangsquelle Bluetooth wählen

1 Zum Öffnen des Bluetooth Audio-Modus betätigen und halten Sie entweder die Taste „**MENU/INFO**“ am Gerät, wählen dann das „Main Menu“ -> Bluetooth aus oder betätigen die Taste „**MENU**“ an der Fernbedienung und machen dann genauso weiter.

- Display: Das Bluetooth-Symbol blinkt in der unteren rechten Ecke des Displays.

Bluetooth-Gerät koppeln

1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät.

2 Starten Sie die Suchfunktion am Bluetooth-Gerät.

- Nach kurzer Zeit wird Ihr Grundig DTR6000 am Bluetooth-Gerät angezeigt.

3 Wählen Sie Grundig DTR6000 am Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.

4 Sobald das Bluetooth-Gerät mit Ihrem Gerät gekoppelt ist, wird das BT-Symbol dauerhaft angezeigt.

Hinweis:

■ Obwohl der DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB immer nur Audioinhalte von einem Gerät auf einmal streamen kann, kann er mit bis zu acht Geräten gekoppelt werden.

Gekoppeltes Bluetooth-Gerät verbinden

Hinweise:

- Sie müssen Ihr Bluetooth-Gerät nur einmal mit dem Gerät koppeln.
- Wenn sich Ihr Bluetooth-Gerät und der DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB das nächste Mal in Reichweite zueinander befinden und die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, stellen sie automatisch eine Verbindung her.
- Der DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB verbindet sich nur automatisch mit dem Bluetooth-Gerät, mit dem er zuletzt verbunden war.
- Falls sich Ihr gekoppeltes Gerät nicht automatisch verbindet, navigieren Sie an Ihrem Gerät zum Bluetooth-Menü und wählen Sie das Gerät aus der Liste.

Audiosignale von Ihrem Bluetooth-Gerät wiedergeben

1 Starten Sie die Wiedergabe am Bluetooth-Gerät.

2 Passen Sie mit „“ „“ die Lautstärke an.

3 Beenden Sie die Wiedergabe am Bluetooth-Gerät.

Hinweise:

- Zudem können verschiedene Funktionen vom DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB gesteuert werden. Wählen Sie mit „“ Wiedergabe-Pause, drücken Sie dann zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut „“; wählen Sie mit „“ den vorherigen Titel und mit „“ den nächsten Titel.
- Denken Sie daran, dass die Drahtlosreichweite je nach verwendetem Bluetooth-Gerät und baulichen Gegebenheiten bis zu 9 m betragen kann.

Bluetooth-Gerät trennen

1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät aus oder drücken Sie lange die Taste „**PRESET/BT PAIR**“.

- Anzeige wechselt zu: Das BT-Symbol blinkt.

BLUETOOTH-MODUS

Bluetooth-Gerät erneut verbinden

- 1 Wenn Sie sich aus der Reichweite entfernen oder die Bluetooth-Funktion am Gerät abschalten, wird die Verbindung getrennt.
- 2 Sie können die Verbindung wiederherstellen, indem Sie einfach auf den Bluetooth-Manager an Ihrem Bluetooth-Gerät zugreifen und Grundig DTR6000 wählen.

Hinweis:

- Falls der registrierte DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB nicht erneut eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herstellen kann, entfernen Sie den Grundig DTR6000 bitte aus der Bluetooth-Geräteleiste und suchen und verbinden Sie ihn erneut.

Automatische Abschaltung

Falls Bluetooth als Eingangsquelle ausgewählt und kein Bluetooth-Gerät verbunden ist, wechselt der DTR 6000 2.1 BT DAB+ WEB nach 15 Minuten automatisch in den Bereitschaftsmodus.

ALARM-MODUS

Alarmzeiten und -modus einstellen

- 1 Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes „**⏻**“.
- 2 Betätigen und halten Sie die Taste „**MENU/INFO**“ am Gerät und wählen dann „**MENU/INFO**“ → „**ALARM**“.
- 3 Sonst können Sie auch die Taste „**ALARM/BACK**“ am Gerät betätigen und halten, oder „**ALARM**“ an der Fernbedienung betätigen.
- Anzeige: „Alarm 1 Off [00:00]“ und „Alarm 2: Off [00:00]“.
- 4 Wählen Sie „Alarm 1“ oder „Alarm 2“ mit dem Lautstärkereglern am Gerät oder „**▼/▲**“ an der Fernbedienung aus.
- 5 Wählen Sie mit der Links- und Rechtstaste die Option „**Alarm 1**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- Anzeige: „**Alarm 1**“.
- 6 Aktivieren: Aus, Täglich, Einmalig, Wochenende oder Wochentage [Wählen Sie die Option mit dem Lautstärkereglern am Gerät oder mit „**▼/▲**“ an der Fernbedienung aus und bestätigen die Auswahl mit „**OK**“].

- 7 Uhrzeit: [Stellen Sie die Stunden und Minuten mit dem Lautstärkereglern am Gerät oder mit „**▼/▲**“ an der Fernbedienung ein und bestätigen die Auswahl mit „**OK**“].
- 8 Modus: „Summer, Internetradio, DAB oder FM“ [Wählen Sie die Option mit dem Lautstärkereglern am Gerät oder mit „**▼/▲**“ an der Fernbedienung ein und bestätigen die Auswahl mit „**OK**“].
- 9 Voreinstellung: Zuletzt gehörte oder Voreinstellungen 1-10 (Wenn Internetradio, DAB oder FM eingestellt ist, ist die Einstellung nicht möglich, wenn Summer ausgewählt war) [Wählen Sie die Option mit dem Lautstärkereglern am Gerät oder mit „**▼/▲**“ an der Fernbedienung ein und bestätigen die Auswahl mit „**OK**“].
- 10 Lautstärke: 0-32 [Einstellung mit dem Lautstärkereglern am Gerät oder mit „**▼/▲**“ an der Fernbedienung und Bestätigung der Auswahl mit „**OK**“].
- 11 Speichern [mit „**OK**“ bestätigen, sonst gehen die Alarmeinstellungen verloren].

ALARM-MODUS

Alarm unterbrechen

1 Drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät oder die Taste „☾“ auf der Fernbedienung, während der Alarm ertönt.

- Anzeige: 5 Minuten
- Der Alarm (Signalton oder Radio) stoppt.

Hinweis:

- Der Alarm wird erneut ausgegeben, je nachdem, wie häufig eine Taste gedrückt wurde (1-mal = nach 5 Minuten, 2-mal = 10 Minuten, 3-mal = 15 Minuten, 4-mal = 30 Minuten).

Alarmbereitschaft abbrechen

1 Um den Alarm abzuschalten, betätigen und halten Sie die Taste „☾/MODE“ am Gerät oder betätigen Sie die Taste „☾“ an der Fernbedienung.

Alarm aktivieren und deaktivieren

1 Drücken Sie zum Ausschalten des Gerätes „☾“.

2 Drücken Sie zum De- oder Reaktivieren der Alarmbereitschaft „ALARM/BACK“.

Hinweis:

- 1-mal = Alarm 1 aktiv, 2-mal = Alarm 1 aktiv und Alarm 2 aktiv, 3-mal = Alarm 1 inaktiv und Alarm 2 aktiv, 4-mal = Alarm 1 inaktiv und Alarm 2 inaktiv.

SchlafTIMER

Das Gerät hat einen SchlafTIMER, wodurch es sich im Radiomodus zu einer voreingestellten Zeit abschaltet. Sie können die Schlafzeit in 15-Minuten-Schritten auf 15 bis 60 Minuten einstellen.

Abschaltzeit des SchlafTIMERS wählen

1 Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes „☾“.

2 Betätigen und halten Sie die Taste „MENU/INFO“ am Gerät und wählen dann im Hauptmenü → Sleep.

3 Alternativ können Sie auch „☾“ auf der Fernbedienung drücken, um die Schlafzeit einzustellen.

4 Stellen Sie die Abschaltzeit mit „◀ ▶“ (in 15-Minuten-Schritten) ein und bestätigen Sie mit „OK“.

- Anzeige: „☾“ mit der noch verbleibenden Zeit.

Hinweise:

- Prüfen Sie die verbleibende Abschaltzeit, indem Sie kurz „Sleep“ drücken.
- Sie können die Ausschaltzeit auch durch Betätigen von „☾“ (in 15-Minuten-Schritten) einstellen, bis auf dem Display „Sleep OFF“ angezeigt wird.

SchlafTIMER abschalten

1 Sie können den SchlafTIMER vorzeitig abschalten, indem Sie auf das Schlaflogo drücken, „Sleep Timer Off“ einstellen und mit „OK“ bestätigen.

SPEZIELLE FUNKTIONEN

Anzeigebeleuchtung einstellen – für den Bereitschaftsmodus

Sie können wählen, ob die Anzeige immer auf die Stufe im Bereitschaftsmodus eingestellt bleiben oder nach einer bestimmten Zeit (10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 oder 180 Sekunden) verdunkelt werden soll.

- 1 Öffnen Sie das Menü mit „**MENU**“.
- 2 Wählen Sie die Option „System settings“ mit „**▼/▲**“ und bestätigen Sie durch Drücken von „**OK**“.
- 3 Wählen Sie die Option „Backlight“ mit „**▼/▲**“ und bestätigen Sie durch Drücken von „**OK**“.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Option „Ein“ oder 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 oder 180 Sekunden) mit „**▼/▲**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- 5 Drücken Sie zum Beenden der Einstellung „**MENU**“.

Hinweis:

- Das Display leuchtet nach Betätigung einer beliebigen Taste auf.

Software-Version abrufen

- 1 Öffnen Sie das Menü mit „**MENU**“.
- 2 Wählen Sie die Option „System settings“ mit „**▼/▲**“ und bestätigen Sie durch Drücken von „**OK**“.
- 3 Wählen Sie die Option „Info“ mit „**▼/▲**“ und bestätigen Sie durch Drücken von „**OK**“.
- Anzeige: Tatsächliche Software-Version. Drücken Sie für weitere Informationen „**▼/▲**“.
- 4 Betätigen und halten Sie die Taste „**MENU/INFO**“ am Gerät oder betätigen Sie „**MENU**“ an der Fernbedienung, um die Anzeige zu beenden.

Alle Einstellungen löschen (Rücksetzung)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Rücksetzung aller angepasster Einstellungen auf die Werksvorgaben. In diesem Fall gehen alle Einstellungen verloren.

- 1 Öffnen Sie das Menü durch Betätigen und Halten der Taste „**MENU/INFO**“.
- 2 Wählen Sie die Option „System settings“ mit „**◀▶**“ und bestätigen Sie durch Drücken von „**OK**“.
- 3 Wählen Sie die Option „Factory reset“ mit „**◀▶**“ und bestätigen Sie durch Drücken von „**OK**“.
- Eine Sicherheitsbestätigung wird angezeigt
- 4 Wählen Sie mit „**◀**“ die Option „Yes“.

Hinweis:

- Wählen Sie zum Abbrechen der Funktion die Option „No“, indem Sie „**▶**“ drücken.
- 5 Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung „**OK**“.
- Anzeige: „Restarting“.

Softwareaktualisierung

Von Zeit zu Zeit können Software-Upgrades mit Fehlerbehebungen und/oder zusätzlichen Funktionen erstellt werden. Sie können dies entweder manuell prüfen oder das DTR 6000 so einstellen, dass es periodisch automatisch überprüft wird (Standard). Wenn dann eine neuere verfügbare Software erkannt wird, werden Sie gefragt, ob Sie ein Update durchführen möchten. Wenn Sie dann zustimmen, wird die neue Software heruntergeladen und installiert. Bei einem Software-Upgrade bleiben alle Benutzereinstellungen erhalten.

Hinweis:

- Bevor Sie ein Software-Upgrade starten, vergewissern Sie sich, dass das DTR 6000 an eine stabile Stromversorgung angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während eines Upgrades kann das Gerät dauerhaft beschädigen.

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
18/35