

# PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY

MC 9542




DA FI NO SV IT PT NL

HU CS SL LT EL BG RU

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



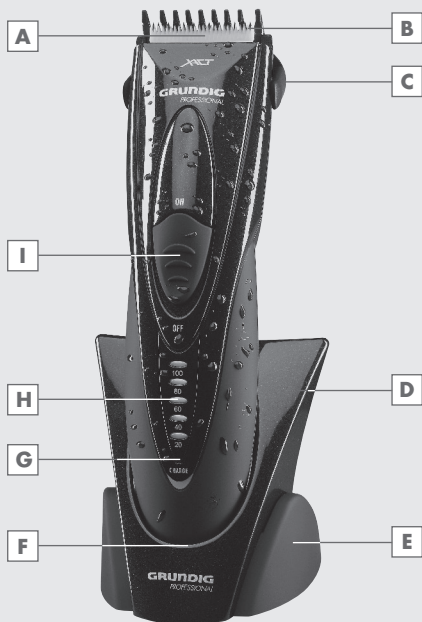

---

<b>DANSK</b>	<b>05-14</b>
--------------	--------------

<b>SUOMI</b>	<b>15-24</b>
--------------	--------------

<b>NORSK</b>	<b>25-34</b>
--------------	--------------

<b>SVENSKA</b>	<b>35-44</b>
----------------	--------------

<b>ITALIANO</b>	<b>45-54</b>
-----------------	--------------

<b>PORTUGUÊS</b>	<b>55-64</b>
------------------	--------------

<b>NEDERLANDS</b>	<b>65-74</b>
-------------------	--------------

<b>MAGYAR</b>	<b>75-84</b>
---------------	--------------

<b>ČESKY</b>	<b>85-94</b>
--------------	--------------

<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>95-104</b>
--------------------	---------------

<b>LIETUVIŲ K</b>	<b>105-114</b>
-------------------	----------------

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>115-125</b>
-----------------	----------------

<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>126-135</b>
------------------	----------------

<b>РУССКИЙ</b>	<b>136-145</b>
----------------	----------------

Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet:

- For å unngå skade og fare pga. feil bruk, vennligst ta hensyn til bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted.
- Bruk aldri apparatet i badekaret, dusjen eller over en vaskfylt med vann når det er koblet til stikkontakten, ei eller bør det brukes med våte hender for den saks skyld.



- Når apparatet lades eller er i drift via en støpselplugg får det ikke komme i kontakt med vann eller annen væske. Selv nærhet til vann er en risiko.
- Trekk alltid ut støpsel-adapteret etter lading.

- Forsiktig! Hold bestandig strømforsyningsenheten tørr.
- Lad ikke opp apparatet på badet.
- Ikke bruk apparatet hvis det er koblet til strømmettet med strømforsyningsenheten.
- Pass på at tilbehøret er godt festet, for å hindre det i å falle ned i vann.
- Senk ikke apparatet helt ned i vann.
- Apparatet får bare komme i kontakt med vann når det er koblet fra strømforsyningsadapteren og denne ikke er satt i.
- Ikke mist apparatet.
- Hold apparatet på avstand fra barn.
- Ikke åpne apparatet under noen omstendighet. Ingen garantikrav godtas for skader som oppstår som følge av feilhåndtering.

- Dette apparatet er ikke tiltenktfølgende personer, inkludert barn: de med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner og også de med manglende erfaring og kunnskap. Dette gjelder ikke for sistnevnte, hvis de instrueres i bruken av apparatet eller hvis de bruker det under tilsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

### Vis ansvarlighet!



GRUNDIG fokuserer på avtalemessige sosiale arbeidsforhold med rettferdige lønninger både for internt ansatte og leverandører. Vi legger også stor vekt på effektiv bruk av råmaterialer med kontinuerlig avfallsreduksjon på flere tonn plast hver år. Videre er alt tilbehørtilgjengelig i minst 5 år.

For en fremtid som er verdt å leve i. Av en god grunn. Grundig.

Kjære kunde,

gratulerer med kjøpet av din MC 9542 profesjonelle hårklipper.

Vennligst les den følgende brukerveiledningen nøye for å sikre at du kan få glede av ditt kvalitetsprodukt fra GRUNDIG i mange år framover.

De høyverdige og profesjonelle styling-apparatene i den nye produktserien oppfyller de høyeste standarder for frisørsalongresultater hjemme.

## Kontrollinnretninger

Vennligst se illustrasjonene på sidene 2 og 3.

- A** Skjærehodets keramiske blad
- B** Skjærehodets stålblad
- C** Nåler på sidene til festing av kamtilbehøret
- D** Ladeenhet
- E** Kontakt på ladeenheten for strømforsyningsadapter-ledningen (baksiden på ladeenheten)
- F** Kontakt til innplugging av strømforsynings-adapplerpluggen eller tilkopling til ladeenheten

**G** Rød ladeindikator.  
Blinker når de oppladbare batteriene er nesten utladet

**H** Grønn farge angir ladestatus for de oppladbare batteriene (oppladbar batterikapasitet på mellom 20 og 100 %)

**I** Bryter til å slå på og av.

## Tilbehør

**1** Syv stk. kamtilbehør til forskjellige stusse-

**7** lengder (fra 2 til 20 mm)

**8** Tilbehør til tynning av hår

Strømforsyningsenhet

Kam

Rengjøringsbørste

Olje

Oppbevaringsboks

## Drift med oppladbare batterier

Når du bruker de innebygde oppladbare nikkel-metallhydridbatteriene, benytt strømadapteren som følger med som lader.

- 1 Plugg strømadapteren inn i **F** kontakten, og plugg strømadapteren inn i stikkkontakten.
  - Indikatoren **G** lyser opp rød.
  - Den grønne statusvisningen viser hvordan ladingen går framover. De blinker til den respektive kapasiteten er nådd (20, 40, 60, 80 og 100%) og deretter er de tent kontinuerlig.
  - Så snart oppladingen er ferdig, blir alle statusvisninger tent og vises i grønt.

### Merknader

- Romtemperaturen bør være mellom 5 °C og 40 °C.
  - Når apparatet er fulladet, fungerer det i ca. 45 minutter. Det anbefales ikke å lade batteriene etter hver bruk, særlig ikke hvis du ikke har brukt opp de 45 minuttene. Lad opp batteriene kun når de er fullstendig utladet. Dette øker levetiden. Lad dem ikke opp hver bidige dag.
  - De grønne statusvisningene viser kapasiteten på de respektive oppladbare batteriene. Hvis det, for eksempel, er oppnådd en kapasitet på bare 40%, lyser de grønne displayene 20 og 40 opp. Hvis de oppladbare batteriene er helt tomme, blinker den røde ladeindikatoren.
- Lade opp batteriene fullstendig (24 timer) før du bruker dem for første gang eller hvis du ikke har brukt dem på lenge.
  - Etter at batteriene er ladet for første gang, er ladetiden ca. 12 timer når apparatet er slått av. Hvis du slår på apparatet mens det lades, vil ladingen stoppe.



## Bruk av ladeenhet

- 1 Plugg kontakten **F** på apparatet inn i ladeenheten.
- 2 Sett strømadapter-ledningen inn i kontakten på ladeenheten.
- 3 Sett strømadapter-støpselet inn i stikkkontakten.

## Merknad

- Kontroller at apparatet og ladestasjonen er helt tørre før lading.

## Drift via strømmettet (med nettadapter)

Sjekk om nettspenningen på merkeplaten svarer til spenningen for din lokale strømforsyning. Den eneste måten å koble enheten fra strømmettet på er å trekke adapteren ut av kontakten.

- 1 Sett strømadapter-støpselet inn i **F** stikkkontakten.
- 2 Sett strømadapter-støpselet i stikkkontakten.
  - De innebygde batteriene er slått av.

## Merknad

- Når du oppholder deg på badet eller ved siden av tilkobling til vann, må du kun bruke apparatet i batterimodus, og aldri hente strøm til det fra strømmettet.

## Spesialfunksjoner


Apparatet har et keramisk/rustfritt stål (A) og (B) skjærehode.

Det garanterer overmåte presis trimming og er vedlikeholdsfritt.


Hårtrimmeren er egnet til bruk i tørt og vått hår.

## Trimme hår

- 1 Sett på kammen 1 til 7 den klippegraden du ønsker (vennligst se tabell på s. 31).

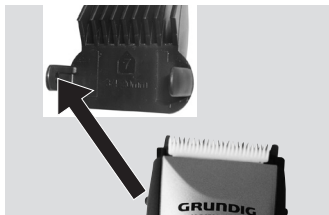

- 2 For å gjøre dette, lås holderne på kamtilbehøret inn i nålene C på høyre og venstre side av apparatet. Først skyver du den venstre holderen over den venstre nålen, deretter den høyre holderen over den høyre nålen. Sørg for at holderen du festet som den første ikke hopper av nålen mens du gjør dette.

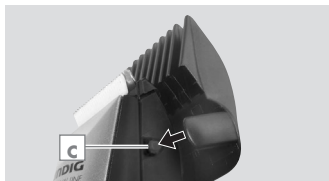

- 3 Legg et håndkle rundt nakken og skuldrene på personen som du stusser håret på. Sørg for at personen sitter slik at vedkommendes hode er omtrent på ditt øyenivå. Før du går i gang med stussingen, gre håret slik at det får naturlig fall og du kan se i hvilken retning det vokser.
- 4 Slå på apparatet ved å bruke bryteren I og sett i gang med stussingen.
- 5 Slå av apparatet ved å bruke I bryteren når du er ferdig med stussingen.
- 6 Ta av kammen.

## Kamtilbehør-grader

Kam #1	2 mm
Kam #2	3 mm
Kam #3	6 mm
Kam #4	9 mm
Kam #5	12 mm
Kam #6	16 mm
Kam #7	20 mm
Kam #8*	

\* er laget til å tynne ut hår.

### Merknad

- De angitte trimmelengdene beskriver den gjenværende hårlengden. Alle lengdene er omtrentlige.
- Bruker du trimmeren uten en kam, er klipplengden 1.5 mm.

### Merknad

- Uten strømforsyningsadapteren, kan det oppladede apparatet brukes til vått hår på badet. Senk aldri apparatet ned i vann, og la aldri ladestasjon, strømforsyningsadapter og ledning komme i kontakt med vann.

## Nyttige tips

- Hold apparatet med et avslappet og behagelig grep.
- Klipp alltid mot hårets naturlige retning.
- Som du klipper, tar du en pause med jevne mellomrom. Du kan alltid foreta en korrigering, men ikke så snart hår er klippet.
- Bare klippe av en mindre mengde hår den første gangen du bruker trimmeren. Dette er den eneste måten å venne seg til de variable gradene på
- Ikke tving kammen gjennom håret. La den vise deg fram.
- Fortsett å gre håret. Bare se etter hår som er for lange og gre ut hårrester som er klippet.

## Rengjøring og vedlikehold

- 1 Slå av apparatet og trekk ut kontakten hvis du henter strøm til det fra strømmettet.
- 2 Ta av kammen.
- 3 Rengjør huset, skjærehodet og kammen med en myk fuktig klut eller den medfølgende børsten.

### Merknad

- Skjærehodet og apparatet kan rengjøres under rennende vann. Du må imidlertid aldri senke apparatet fullstendig ned i vann.
- 4 Før du tar apparatet i bruk igjen, tørk alle deler helt med et håndkle.
  - 5 Bruk ikke rengjøringsmidler.
  - 6 Sett på kammen igjen.

### Merknader

- Fjern eventuelle hår- og skjeggrester etter hver bruk.
- Normalt sett trenger ikke skjærehodet på apparatet ditt å bli oljet. Hvis du ønsker å opprettholde den opprinnelige standen skjærehodet er i så lenge som mulig, er det verdt å olje det med jevne mellomrom (ved hjelp av den oljen som følger med).

## Oppbevaring

Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet over lang tid, oppbevar det på et trygt sted.

- 1 Påse at det er koblet fra og helt tørt.
- 2 Oppbevar delene i originalboksen på et kjølig og tørt sted.
- 3 Sørg for at apparatet oppbevares utilgjengelig for barn.

## Ta hensyn til miljøet

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan brukes om igjen, og som er egnet for resirkulering.

Denne enheten benytter seg av våt-tørr teknologi som beskytter de indre elektriske delene og batteriet mot væsker.

Derfor kan ikke batteriet tas ut. Dette gjøres av vår gjenvinningspartner når apparatets levetid er over.

Kast ikke produktet sammen med alminnelig husholdningsavfall når apparatets levetid er over. Ta det med til et innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Det angis ved dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og på pakningen.




Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter for å finne nærmeste returpunkt (miljøtorg) - innsamlingssted for avfall.

Å bruke gamle apparater om igjen og å gjenvinne dem er et viktig bidrag til å beskytte miljøet.

## Garanti

Garantien dekker ikke skjærehodet eller defekter som ikke vesentlig svekker verdien eller funksjonen av apparatet. Garantien gjøres ugyldig hvis apparatet er skadet, åpnet eller brukt på gal måte.

## Tekniske data

 Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

### Strømforsyning

Batterier: Nikkelmetall-hybrid

Nettadapter:

100 - 240 V-, 50/60 Hz

3.4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 908 2400 12/45

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**