

CATWALK COLLECTION PROFESSIONAL HAIR DRYER

HD 8280




DE EN ES FR IT PL

TR PT NO SV NL EL

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



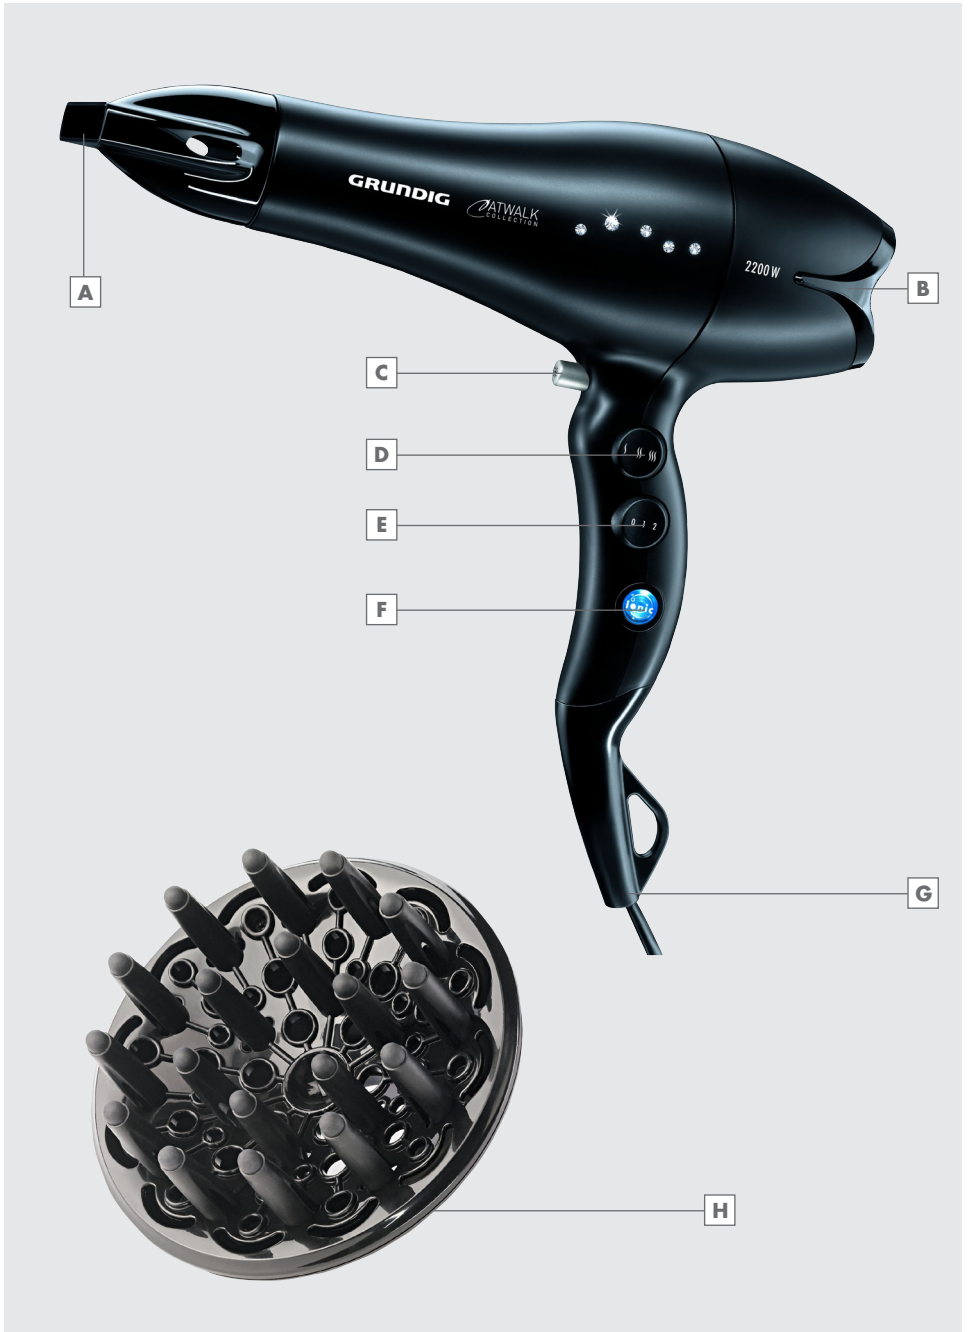

FRANÇAIS

HD 8280 SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil ! Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des dommages dus à une mauvaise utilisation !

Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement.

■ Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement. Si l'appareil est donné à un tiers, veillez à joindre le manuel d'utilisation.



■ Ne jamais utiliser l'appareil dans une salle de bains, sous une douche, ni au-dessus d'une bassine remplie d'eau; évitez également de le manipuler avec des mains mouillées.

■ Évitez de plonger l'appareil dans l'eau ou de l'y mettre en contact, même pendant le nettoyage.

■ Évitez d'utiliser l'appareil tout près de l'eau, dans les baignoires, les lavabos ou tout autre récipient.

■ En cas d'utilisation dans une salle de bains, il convient de débrancher à la fin de l'opération car toute eau proche de l'appareil peut encore lui être dangereuse, même si ce dernier est débranché.

■ S'il n'est pas déjà en cours d'utilisation, pour une protection complémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif de protection à courant résiduel avec un courant de fonctionnement résiduel nominal inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de votre salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

■ Ne jamais installer l'appareil sur des couvertures ou des coussins doux pendant le fonctionnement de l'appareil.

■ Veillez à ce que l'induction d'air et les orifices de sortie ne soient pas couverts pendant le fonctionnement de l'appareil.

■ L'appareil est doté d'un système de protection contre la surchauffe.

■ Débranchez l'appareil après utilisation. Évitez de débrancher l'appareil en tirant sur le câble.

■ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est visiblement endommagé.

■ N'enroulez jamais le câble d'alimentation autour de l'appareil au risque de l'endommager. Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation et l'appareil pour un éventuel dommage visuel.

■ Nos appareils ménagers de marque GRUNDIG respectent les normes de sécurité applicables. Par conséquent, si l'appareil ou le cordon d'alimentation venait à être endommagé, faites-le réparer ou remplacer par un centre de service agréé afin d'éviter tout danger. Des réparations défectueuses et non professionnelles peuvent être sources de danger et de risque pour l'utilisateur.

■ Maintenez toujours l'appareil hors de portée des enfants.

■ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances si une personne chargée de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et en étant conscients des dangers y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

■ N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultant d'une manipulation incorrecte.

■ Pour un résultat optimum, un flux d'air chaud est nécessaire. Veillez noter qu'une brosse métallique peut devenir très chaude pendant un fonctionnement prolongé ou une utilisation intensive. Pour éviter une éventuelle blessure, veillez ajuster le temps d'utilisation de l'appareil en fonction de l'accessoire utilisé.

Cher client, chère cliente,

Vous venez d'acheter votre sèche-cheveux professionnel HD 8280 Catwalk Collection et nous vous en félicitons.

Veuillez lire attentivement les recommandations ci-après pour pouvoir profiter au maximum de la qualité de votre produit Grundig pendant de nombreuses années à venir.

Une approche responsable !



GRUNDIG est attaché à des conditions de travail négociées sur contrat avec des salaires équitables pour les employés internes et les fournisseurs. Nous accordons également une grande importance à l'utilisation efficace des matières brutes avec une constante réduction des déchets de plusieurs tonnes de plastique chaque année. En outre, tous nos accessoires sont disponibles au moins 5 ans.

Pour un avenir valant la peine d'être vécu.
Pour une bonne raison. Grundig.

Commandes et pièces

Voir l'image en page 3.

- A** Embout concentrateur fin
- B** Grille d'entrée d'air amovible
- C** Air frais
- D** Niveau de température
- E** Niveau du souffleur
- F** Connexion d'ions
- G** Câble d'alimentation
- H** Diffuseur de volume à doigts

Paramètres

Votre appareil dispose des paramètres suivants :

Connexion ionique **F**

- **Ionix** : active et désactive la production d'ions.

Niveau du souffleur **E**

- **0** : arrêt
- **1** : flux d'air doux
- **2** : flux d'air fort

Niveau de température **D**

- **I** : air frais
- **II** : Température modérée pour une coiffure et un séchage doux
- **III** : température élevée pour un séchage rapide

Air frais **C**

- * : Interrompt l'apport de l'air chaud avec un flux d'air froid

Fonctionnement

- 1 Séchez bien vos cheveux à l'aide d'une serviette après les avoir lavés.
- 2 Au besoin, fixez la mince buse de concentrateur **A** ou le diffuseur de volume à doigts **H**.
 - Le diffuseur permet d'obtenir un volume complémentaire et un positionnement maximum sur la mèche de cheveux.
- 3 Branchez le câble d'alimentation **G** dans la prise murale.

Remarque

- Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique (sur le manche de l'appareil) correspond à votre alimentation secteur locale.
- 4 Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil **E** et régler le niveau du souffleur.
 - 5 Réglez le niveau de température en appuyant sur le bouton **D**.
 - 6 Pendant le séchage, vous pouvez interrompre le flux d'air chaud, en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton de séchage Niveau froid **C** (Cool Shot).

Remarque

- Le bouton de séchage Niveau froid interrompt l'air chaud avec un flux d'air froid. Cet atout vous donne la possibilité de mieux définir, plus durablement, votre style de coiffure.
- 7 Au besoin, activez l'option de production d'ions pendant le séchage en appuyant sur le bouton **F**.
 - Si l'option de production d'ions est activée, l'afficheur du bouton **F** s'allume en bleu.
 - 8 Après avoir utilisé l'appareil, éteignez-le à l'aide du bouton **E** et débranchez le câble d'alimentation **G** de la prise murale.

Attention

- N'enroulez jamais le câble d'alimentation autour de l'appareil au risque de l'endommager. Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation et l'appareil pour un éventuel dommage visuel.

Nettoyage et entretien

- 1 Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation **A** de la prise murale.
- 2 Avant de procéder au nettoyage, laissez l'appareil refroidir complètement. L'appareil peut devenir très chaud.
- 3 N'oubliez pas de nettoyer la grille d'admission d'air **F** de temps en temps à l'aide d'une brosse douce pour y enlever les cheveux et la poussière.
- 4 Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon humide et doux.

Attention

- Ne jamais introduire l'appareil ou le câble d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. Évitez d'utiliser des agents nettoyants.
- Laissez l'appareil refroidir sur une surface résistante à la chaleur, plane et sûre.

Remarque

- Avant d'utiliser l'appareil après le nettoyage, séchez soigneusement tous les éléments à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette en papier.

Rangement

- Veuillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veuillez également à ce qu'il ait été débranché, complètement refroidi et est entièrement sec.
- Évitez d'entourer le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Remarque à caractère environnemental

Le présent appareil a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés à des fins de recyclage.



Ne le mettez donc pas au rebut aux côtés des déchets domestiques à la fin de sa durée de vie. Nous vous conseillons de l'apporter à un point de collecte pour le recyclage du matériel

électrique et électronique. Cette recommandation est indiquée par le symbole de poubelle barrée qui figure sur le produit, dans le manuel d'utilisation, et sur l'emballage.

Veuillez contacter les autorités de votre localité pour en savoir plus sur le point de collecte le plus proche.

Aidez-nous à protéger l'environnement en recyclant les produits usagés.

Données techniques



Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2009/125/EC.

Alimentation : 230-240 V~, 50 Hz

Puissance : 2000-2200 W

Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
720119085900 12/50

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG