

# CATWALK COLLECTION PROFESSIONAL HAIR DRYER

## HD 8280




DE EN ES FR IT PL

TR PT NO SV NL EL

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



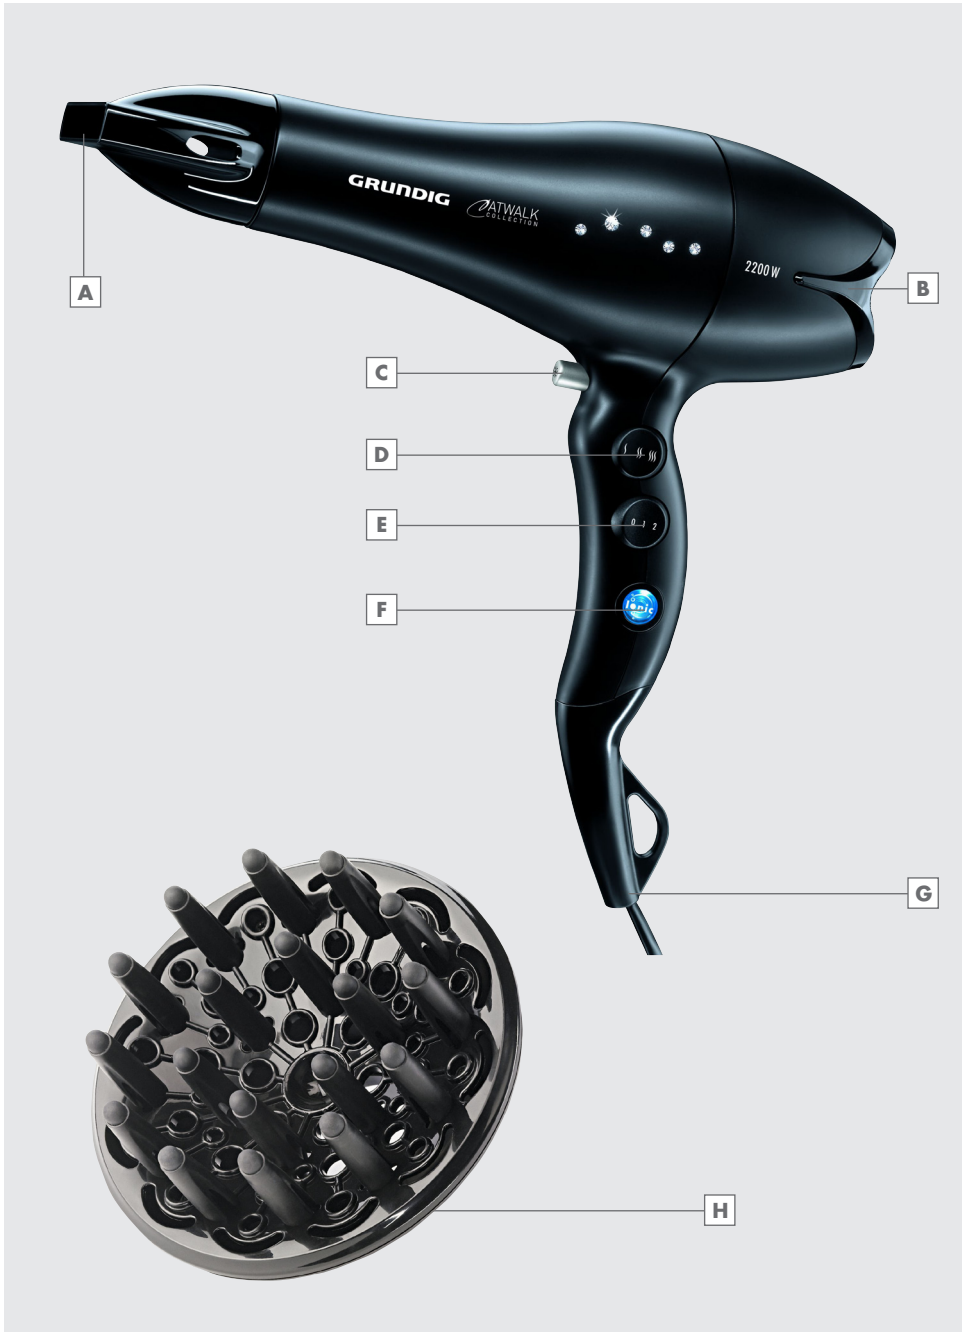

# NORSK

## HD 8280 SIKKERHET

---

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå skader på grunn av feil bruk!

Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk.

- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Hvis du gir apparatet til en tredjeperson, se til at bruksanvisningen er inkludert.



Bruk aldri apparatet i badekar, dusj eller over en vask fylt med vann, og det skal heller ikke betjenes med våte hender.

- Ikke senk apparatet i vann eller la det komme i kontakt med vann, selv ved rengjøring.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av vann i badekar, servant eller andre kar.
- Hvis apparatet brukes på badet, er det viktig at støpselet er trukket ut etter bruk, ettersom evt. vann i nærheten av apparatet fortsatt vil kunne utgjøre en fare, og det selv om apparatet er slått av.
- Hvis det ikke allerede er i bruk, anbefales det å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) for ekstra beskyttelse. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm i den elektriske kretsen på badet som ikke er høyere enn 30 mA. Spør en elektriker om råd.
- Plasser aldri apparatet på myke puter eller tepper ved drift.
- Sørg for at luft-induksjons- og utgangs-åpningene ikke er dekket til under drift.
- Apparatet er beskyttet med et system mot overoppheting.
- Ta ut støpselet etter bruk. Ikke ta ut støpselet ved å dra i selve kablet.
- Apparatet skal aldri brukes dersom selve apparatet eller strømledningen er synlig skadet.
- Sno andri strømledningen rundt apparatet, siden dette kan resultere i skade. Kontroller strømledningen og apparatet jevnlig for synlig skade.
- Våre GRUNDIG-apparater til bruk i husholdningen er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsstandarder, så hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må den repareres eller byttes ut av et autorisert servicesenter for å unngå farer. Feilaktig eller ukvalifisert reparasjonsarbeid kan forårsake fare og risiko for brukeren.
- Hold alltid apparatet utenfor barns rekkevidde.
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen fra åtte år og oppover og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap om de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som bruken innebærer. Barn får ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke demonter apparatet under noen omstendighet. Ingen garantikrav godtas for skader som oppstår som følge av feilhåndtering.
- En varm luftstrøm er nødvendig for å oppnå perfekt resultat. Vær oppmerksom på at en metallbørste kan bli svært varm under langvarig eller intensiv bruk. Unngå skade ved å justere tiden apparatet brukes i forhold til tilbehøret som brukes.

Kjære kunde,

Gratulerer med kjøpet av din HD 8280 hårtørrer fra Catwalk-kolleksjonen.

Les følgende merknader nøye for at du skal ha glede av ditt kvalitetsprodukt fra Grundig i mange år fremover.

## Vis ansvarlighet!



GRUNDIG fokuserer på avtalemessige sosiale arbeidsforhold med rimelige lønninger både for interne ansatte og leverandører. Vi legger også stor vekt på effektiv bruk av råvarer med kontinuerlig

avfallsreduksjon av flere tonn plast hvert år. Videre er alt tilbehør tilgjengelig i minst 5 år.

For en fremtid som er verdt å leve i. Av en god grunn. Grundig.

## Kontrollenheter og deler

Se illustrasjonen på side 3.

- A** Et tynt konsentratormunnstykke
- B** Luftinntaks-grill
- C** Cool Shot
- D** Temperaturnivå
- E** Blåser-nivå
- F** Ion-forbindelse
- G** Strømspørsel
- H** Mykfingervolum-munnstykke (-spreder)

## Innstillinger

Apparatet har følgende innstillinger:

### Ionisk forbindelse **F**

- **Ionisk**: slår ion-tilførselen på og av.

### Blåser-nivå **E**

- **0**: Av

- **1**: Skånsom luftstrøm

- **2**: Sterk luftstrøm

### Temperaturnivå **D**

- **I**: Kjølig luft

- **II**: Moderat temperatur for forsiktig tørking og styling

- **III**: høy temperatur for hurtig tørking

### Cool shot **C**

- **\***: avbryter den varme lufttilførselen med en kald luftstrøm

## Drift

- 1 Tørk håret grundig med håndkle etter vask.
- 2 Hvis du ønsker det, sett på tynnkonsentrator-dysen **A** eller mykfingervolum-munnstykket **H**.
  - Munnstykket - sprederen - gir mer volum og maksimal posisjonering på hårløkken.
- 3 Sett strømledningen **G** inn i kontakten i veggen.

### Merknad

- Sjekk om nettspenningen på merkeplaten (på apparatets håndtak) svarer til spenningen for din lokale strømforsyning.
- 4 Slå på apparatet ved hjelp av bryteren **E** og still inn blåsernivået.
  - 5 Still inn temperaturnivået ved hjelp av bryteren **D**.
  - 6 Mens du tørker håret, kan du avbryte den varme luftstrømmen ved å trykke og holde nede **C** (Cool Shot).

### Merknad

- Funksjonen Cool Shot avbryter den varme luften med en strøm av kald luft. Slik kan du fikse frisyren din bedre, og den varer lenger.
- 7 Om nødvendig, slå på ion-tilførselen under tørking ved å trykke på **F** knappen.
    - Hvis ion-tilførselen er slått på, lyser det opp blått inne i **F** knappen.
  - 8 Etter bruk, slå av apparatet ved hjelp av **E** knappen og trekk strømledningen **G** ut av kontakten i veggen.

### Forsiktig

- Sno andri strømledningen rundt apparatet, siden dette kan resultere i skade. Kontroller strømledningen og apparatet jevnlig for synlig skade.

## Rengjøring og vedlikehold

- 1 Slå av apparatet og trekk ut strømledningen **A** fra kontakten i vegg.
- 2 Før rengjøring, bør du la apparatet avkjøles helt. Apparatet kan bli svært varmt.
- 3 Husk å rengjøre luftinntaks-grillen **F** ved hjelp av en myk børste fra tid til annen for å fjerne hår og støv.
- 4 Rengjør apparatets omsluttende kasse kun med en myk, fuktig klut.

### Forsiktig

- Legg aldri apparatet eller strømledningen i vann eller noen annen væske. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler.
- La alltid apparatet kjøles ned på en varmebestandig, sikker og flat overflate.

### Merknad

- Tørk alle deler forsiktig med et mykt kopphåndkle eller med tørkepapir før apparatet brukes etter rengjøring.

## Oppbevaring

- Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet over lang tid, oppbevar det på et trygt sted.
- Se til at apparatet er frakoblet, er nedkjølt helt og er helt tørt.
- Ikke surr strømledningen rundt apparatet.
- Lagre apparatet på en kjølig og tørr plass.
- Se til at apparatet oppbevares utilgjengelig for barn.

## Ta hensyn til miljøet

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes, og som egner seg til resirkulering.



Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger.

Det angis ved dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og på pakningen.

Vennligst forhør deg med lokale myndigheter for å finne ut hvor ditt nærmeste innsamlingssted er.

Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere gamle apparater.

## Tekniske data



Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

**Strømforsyning:** 230-240 V~, 50 Hz

**Effekt:** 2000-2200 W

Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
720119085900 12/50

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**