


CATWALK COLLECTION HAIR STYLER »STRAIGHT & CURLS« HS 7230



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



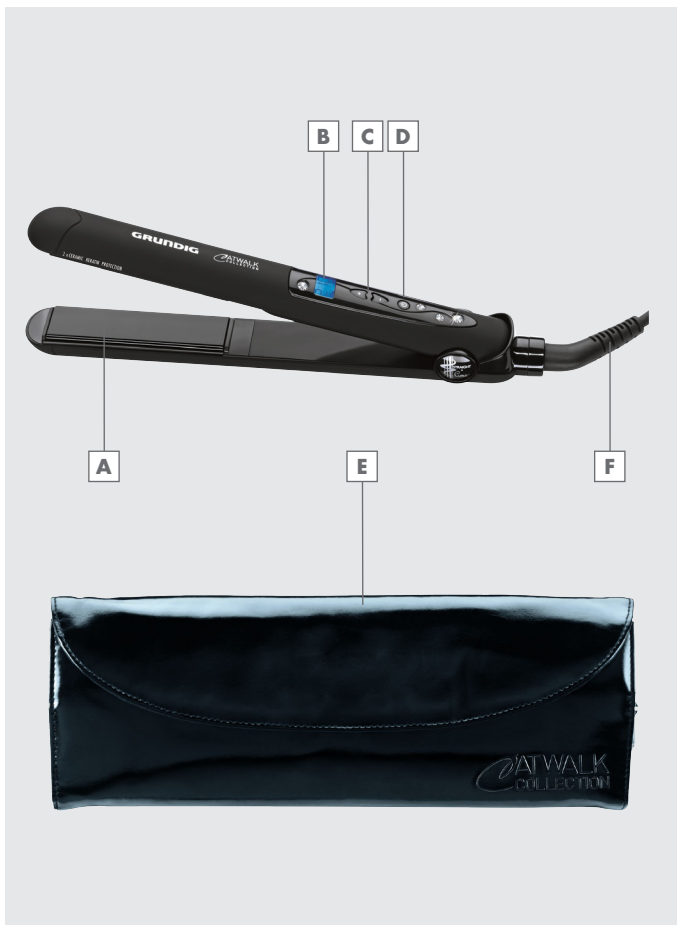


DEUTSCH

HS 7230 SICHERHEIT

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen! Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden wegen falscher Benutzung zu vermeiden!

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
-  Das Gerät nie im Badezimmer, unter der Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken benutzen; nicht mit feuchten Händen verwenden.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser in Berührung kommen lassen; auch nicht während der Reinigung.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen verwenden.
- Bei Verwendung des Gerätes im Badezimmer: Nach jeder Benutzung Netzstecker ziehen, da jegliches Wasser in der Nähe des Gerätes eine Gefahr darstellen kann, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Falls nicht vorhanden, sollte eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für zusätzlichen Schutz mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA in dem elektrischen Kreislauf Ihres Badezimmers installiert werden. Bitte einen Elektriker kontaktieren.
- Das Gerät kann sehr heiß werden. Haarsträhne niemals länger als wenige Sekunden zwischen den Platten halten.
- Darauf achten, dass die heißen Platten nicht mit Gesicht, Hals oder Kopf in Berührung kommen.
- Gerät niemals abdecken, z. B. mit einem Handtuch.
- Das Gerät während des Betriebs niemals auf weichen Polstern oder Decken ablegen.
- Nach der Benutzung Netzstecker ziehen. Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Gerät auf einer hitzebeständigen Unterlage ablegen und abkühlen lassen.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Unsere GRUNDIG Haushaltsgeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Service-Zentrum repariert oder ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturen können Gefahren und Risiken für den Benutzer verursachen.
- Anschlusskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Netzkabel niemals um das Gerät wickeln, da dies Schäden verursachen kann. Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
- Das Gerät nie an oder in der Nähe von brennbaren, entzündlichen Orten oder Möbeln benutzen. Darauf achten, dass das Gerät nicht mit brennbaren Materialien, wie Vorhängen, Textilien, Wänden etc., in Berührung kommt oder damit bedeckt wird. Bitte sicherstellen, dass sich das Gerät immer in einem sicheren Abstand zu brennbaren Materialien und Möbeln befindet.
- Papier, Pappe, Kunststoff, brennbare, ungeschützte polierte Oberflächen nicht als Unterlage verwenden.
- Gerät niemals im Freien benutzen.
- Gerät immer von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden aufgrund von falscher Benutzung wird keine Haftung übernommen.
- Prüfen, ob die Spannung am Typenschild (am Gerätegriff) mit der Spannung Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt. Die einzige Möglichkeit, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ist den Netzstecker zu ziehen.
- Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Die Flächen rund um die Platten können sich stark erhitzen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Catwalk Collection Hair Stylers „Straight & Curls“ HS 7230.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt von GRUNDIG noch viele Jahre lang benutzen können.

Verantwortungsbewusstes Handeln!




GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale Arbeitsbedingun-

gen mit fairem Lohn, bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.
Aus gutem Grund. Grundig.

Bedienelemente

Siehe Abbildung auf Seite 3.

- A** 2fach keramikbeschichtete Stylingplatten mit Keratinveredelung
- B** Display (Temperaturdisplay)
- C** Temperatureinstelltasten (»+«, »-«) (8 Stufen, 140 °C bis 210 °C)
- D** Taste »« zum Ein-/Ausschalten des Gerätes
- E** Hochwertige, hitzebeständige Kosmetiktasche mit hitzebeständiger Unterlage
- F** Netzkabel mit Drehgelenk

Besonderheiten

- Dieser Hair Styler eignet sich für alle Haartypen.
- Besetzt mit 4 hochwertigen, strahlenden SWAROVSKI ELEMENTS
- Color & Shine™ Activator: Hochwertige zweifach Keramik-Beschichtung der Stylingplatten mit Keratinveredelung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung sowie einfaches Gleiten der Stylingplatten. Auf diese Weise schützt sie strapaziertes Haar, aktiviert die Farbbrillanz des Haares und sorgt für luxuriösen Glanz.


- Modernes und flexibles Styling für einen glatten, glänzenden Look, geformte Spitzen sowie weich fallende Wellen und Locken.
- Sperrfunktion verhindert versehentliche Temperaturänderungen.
- Individuelle Temperaturregelung in 8 Stufen, von 140 °C bis 210 °C, somit für jede Haarstruktur (fein, normal, dick) geeignet.
- Weltweite Spannungsanpassung 120-240V~, 50/60 Hz - ideal auch für die Reise.
- Hoher Komfort in Sicherheit und Anwendung:
 - Blau leuchtendes LC-Display mit Temperaturanzeige
 - Lock-Funktion verhindert ungewolltes Verstellen der Temperatur
 - Schnelle elektronische Aufheizzeit innerhalb von 30 Sekunden auf 100 °C
 - 3,0 m Profi-Kabel inkl. Drehgelenk garantiert Bewegungsfreiheit beim Stylen automatische Abschaltung nach 60 Minuten
- Hochwertige, hitzebeständige Kosmetiktasche inkl. hitzebeständiger Unterlage

Styling-Optionen

Ihr Hair Styler kann:

- Haare glätten
- Spitzen eindrehen (nach innen und außen)
- Weich fallende Locken und Wellen stylen

Unter folgendem Link sind spezielle Stylingvideos und Anleitungen zum Einsatz eines klassischen Glätteisens zum Glätten und Formen von Locken verfügbar: www.grundig-hairstyling.de

Das Gerät bietet eine individuelle Temperaturregelung  von 140 °C bis 210 °C. Das Gerät ist nach etwa 60 Sekunden einsatzbereit.

Je nach Haarstruktur empfehlen wir folgende Einstellungen:

- Bei feinem, brüchigem, gefärbtem, blondiertem Haar: 140 °C - 160 °C.
- Bei normalem Haar: 170 °C - 190 °C.
- Bei festem, widerstandsfähigem, dickem Haar: 200 °C - 210 °C.

Vorbereitung

- 1 Gerät auf einen ebenen, hitzebeständigen Untergrund legen.
- 2 Netzkabel **F** an eine Steckdose anschließen.

Achtung

- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, während es angeschlossen ist.
- 3 Zum Einschalten des Gerätes eine Sekunde lang **D** drücken.
 - Display **B** leuchtet auf.
 - 4 Temperaturstufe mit der Taste **C** einstellen.
 - Das Display leuchtet blau auf und beginnt zu blinken, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
 - Wenn das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, hört das Display auf, blau zu blinken, leuchtet dauerhaft und ein akustisches Signal zeigt an, dass das Gerät einsatzbereit ist.
 - Falls die Temperatur während des Betriebs geändert wird, blinkt das Display blau, bis die neu eingestellte Temperatur (höher oder geringer) erreicht ist.

Hinweise

- Die Temperatursperrfunktion wird nach Einschalten des Gerätes und Erreichen der gewählten Temperatur innerhalb von 5 Sekunden automatisch aktiviert, falls die Einstellungen nicht geändert werden.
- LCD-Farbe wechselt von Blau zu Rot, ein akustisches Signal ertönt.
- Zur Freigabe der Tasten »-« **B** zweimal innerhalb 2 Sekunden drücken.
- Sicherstellen, dass das Haar vollständig trocken ist.
- Beim ersten Einsatz geringste Temperatureinstellung wählen. Die für das Haar geeignete Stufe durch allmähliches Anpassen der Temperatur ausfindig machen.
- Es gibt acht Temperaturstufen (140 °C = min., 210 °C = max.). Das Gerät ist in etwa 60 Sekunden einsatzbereit, während es 100 °C in nur 30 Sekunden erreicht.
- Die maximale Temperatur von 210 °C kann in nur 3 Minuten erreicht werden. Gerät während des Aufheizens in der Hand halten.
- Falls das Gerät einige Zeit nach dem Aufheizen nicht verwendet wird, schaltet es sich nach 60 Minuten automatisch aus.

- Haarsträhnen während des Stylings straff halten, damit das Haar nicht aufgeraut wird, während das Gerät die Strähne entlang hinuntergezogen wird.
- Wie bei allen Haarglättern, die hohe Salontemperaturen erreichen: Zur Vermeidung von Haarschäden Hitzeschutzspray verwenden.

Haar glätten

- 1 Eine etwa 3 cm breite Haarsträhne mit einem Kamm oder einer Bürste abtrennen, im Nackenbereich beginnend.
- 2 Haarsträhne möglichst nah am Ansatz zwischen die Platten **A** legen.

Achtung

- Styling-Platten nicht berühren, da sie sehr heiß sind.
- 3 Platten **A** schließen und den Haarglätter sofort nach unten entlang der Strähne gleiten lassen, das Gerät vorsichtig vom Ansatz bis zur Spitze führen. Knicke meiden.

Hinweis

- Bei dickem Haar muss dieser Vorgang bei derselben Strähne möglicherweise mehrmals wiederholt werden.
- 4 Vorgang Strähne für Strähne wiederholen.

- 5 Nach dem Geräteeinsatz **D** zum Ausschalten eine Sekunde drücken.
 - Display **B** erlischt.

- 6 Netzkabel **F** aus der Steckdose ziehen.

Wellen oder Locken stylen

- 1 Eine etwa 3 cm breite Haarsträhne mit einem Kamm oder einer Bürste abtrennen.
 - 2 Haarsträhne möglichst nah am Ansatz zwischen die Platten **A** legen.
 - 3 Gerät um 180° drehen, damit sich das Haar in Höhe der Platten **A** um das Gerät wickelt.
 - 4 Gerät während des Drehens langsam bis zu den Haarspitzen ziehen.
 - Eine Locke entsteht, wenn das Gerät nach unten gezogen und an den Haarspitzen vom Haar gelöst wird.
 - 5 Vorgang Strähne für Strähne wiederholen.
 - 6 Nach dem Geräteeinsatz **D** zum Ausschalten eine Sekunde drücken.
 - Display **B** erlischt.
 - 7 Netzkabel **F** aus der Steckdose ziehen.
- ### Achtung
- Gerät an einem sicheren Ort abkühlen lassen.

Reinigung und Pflege

- 1 Gerät ausschalten und Netzstecker **F** aus der Steckdose ziehen.
- 2 Gerät vor der Reinigung abkühlen lassen. Das Gerät kann sehr heiß werden; es kann bis zu 45 Minuten dauern, bis es abgekühlt ist.
- 3 Gerät nur mit einem weichen, angefeuchteten Tuch reinigen.

Achtung

- Weder Gerät noch sein Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Keine Reinigungsmittel verwenden.
- Das Gerät auf einem hitzebeständigen, sicheren und flachen Untergrund abkühlen lassen.

Hinweis

- Alle Teile sorgfältig mit einem weichen Tuch trocknen, bevor das Gerät nach der Reinigung benutzt wird.

Lagerung

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es sorgfältig aufbewahrt werden.
- Sicherstellen, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt, vollständig abgekühlt und trocken ist.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Gerät an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Darauf achten, dass sich das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können und zum Recycling geeignet sind.




Deshalb dürfen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben.

Die Anschrift Ihrer örtlichen Sammelstelle erfahren Sie von Ihrer Kommunalverwaltung.

Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Technische Daten

 Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

Stromversorgung:

120 - 240 V~, 50/60 Hz

Leistung:

35 W

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0180/5231852*

(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846*

<http://service.grundig.de>

E-Mail: service@grundig.com

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland : 0180 / 523 18 80 *

Österreich : 0820 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 4800 12/50

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG