



Kurzanleitung

Bedienung

! Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

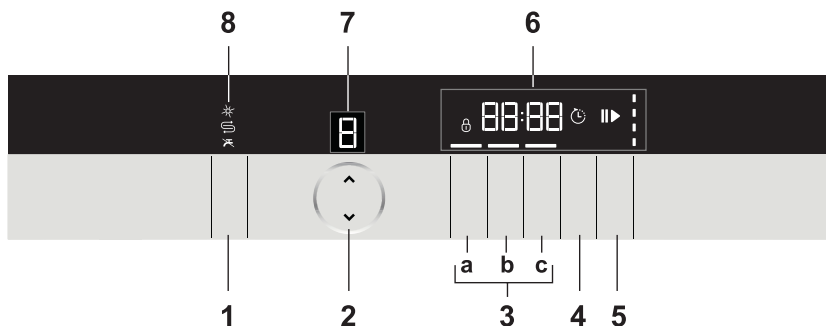

1. Ein-/Austaste
2. Programmauswahlstasten
3. Funktionstasten
 - a) Kindersicherung-Taste/ Express Funktion
 - b) Einstellungstaste/ Steam Shine(Brillissimo) Funktion
 - c) PowerWash Funktion
4. Zeitverzögerungstaste
5. Start/Pause/Abbrechen-Taste
6. Display
7. Programmanzeige
8. Klarspüler- (*) / Salz- (S) / Kein-Wasser- (X) Warnanzeigen

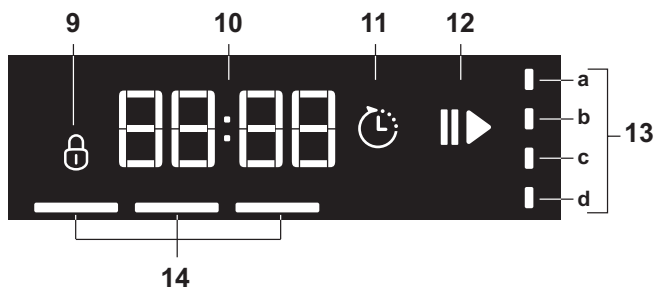

9. Kindersicherungsanzeige
10. Infozeile
11. Zeitverzögerungsanzeige
12. Start- (▶) / Pause- (||) Anzeige
13. Programmfolgeanzeigen
 - a) Spülen-Anzeige
 - b) Klarspülen-Anzeige
 - c) Trocknen-Anzeige
 - d) Programmende-Anzeige
14. Funktion-gewählt-Anzeige

Tabelle mit Programmdaten und Durchschnittsverbrauchswerten

Programmnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programmname	SelfCare (Selbstreinigung)	Eco *	Auto	All-in-Wash	HygieneCare	Intensiv	QuickWash (#)	ClassCare	Mini (#)	Vorspülen
Reinigungstemperaturen	-	50 °C	45 °C-65 °C	-	70 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
	Wir empfehlen, dieses Programm alle 1-2 Monate durchlaufen zu lassen: Es reinigt das Gerät von innen, sorgt für eine bessere Hygiene. Lassen Sie dieses Programm nur „leer“ durchlaufen, geben Sie dabei kein Geschir in die Maschine.	Geignet zum Spülen von Geschir mit normaler Menge von Erde. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den Wasserverbrauch. Strom- und Wasserverbrauch h. Dies wird zur Bewertung der EU-Richtlinie zum Öko-Design verwendet.	Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbstständig, passt Temperatur, Wassermenge und Spülzeit automatisch an. Für sämtliches Geschir und Töplern im unteren Korb geeignet.	Optimales Spülprogramm für gemischtes Alltagsgeschir inklusive Kunststoffartikeln . Während empfindliche Glaswaren im oberen Korb gespült werden, werden Pfannen und Töplern im unteren Korb gereinigt.	Ideal zum Spülen stark verschmutzten Geschirrs mit eingetrockneten Lebensmittelrückstände und Babygeschirrs, das zusätzliche Hygiene erfordert.	Für stark verschmutzte Pfannen und Töplern	Tägliches Programm zum Spülen normal verschmutzten Geschirrs, besonders schnell.	Spezielles Programm zum sanften Reinigen von empfindlichen Glaswaren.	Zum schnellen Spülen leicht verschmutzten Geschirrs, das vorgespült wurde.	Zum Entfernen von Rückständen von verschmutztem Geschir, das mehrere Tage in der Maschine wartet - verhindert das Entstehen übler Gerüche.
Verschmutzungsgrad										
Vorspülen	-	Mittel	Mittel - Viel	Mittel	Viel	Viel	Mittel	Wenig	Wenig	-
Spülen	-	+	+	+	+	+	-	+	-	+
Trocknen	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Programmdauer (min)	75	184	117-184	217	164	191	109	131	76	15
Wasserverbrauch (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	16,0	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Stromverbrauch (kWh)	0,70	0,72	0,80-1,10	1,20	1,30	1,13	1,10	0,87	0,70	-

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. * Referenzprogramm für Prüflinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50°C“ dienen nur zur Veranschaulichung. (#) Zusätzliche Funktionen können zu Änderungen der Programmdauer führen.


Kurzanleitung

Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Die Leistungen Ihres Trockners im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist.

Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.

- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..

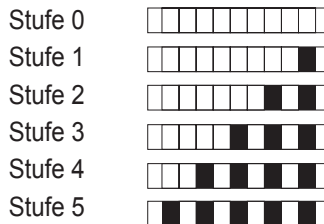

Nach Ermittlung der Wasserhärte:

1. Schalten Sie die Maschine mit der Ein-/Aus-Taste ein. Halten Sie die Einstellungstaste gedrückt. Auf dem Display erscheint der Countdown "3, 2, 1" und dann wechselt das Gerät in das Einstellungs- Menü.

2. Halten Sie nach dem Aufrufen des Einstellungs-Menü die Programmwahltaste gedrückt, bis der gespeicherte Wasserhärtegrad "r...." angezeigt wird.


3. Lesen Sie die Tabelle "Einstellung des Wasserhärtegrades" und drücken Sie anschließend die Verzögerter- Start- Taste, um den von Ihnen ermittelten Wasserhärtegrad einzustellen. Die richtige Einstellung entnehmen Sie der „Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades“.

4. Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Ein/Aus-Taste.

Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

Wasserhärte	Englische Wasserhärte °dE	Deutsche Wasserhärte °dH	Französische* Wasserhärte °dF	Wasserhärteanzeige
Stufe 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Stellen Sie die Wasserhärte auf 1 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r1)
Stufe 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Stufe 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Stellen Sie die Wasserhärte auf 2 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r2)
Stufe 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Stellen Sie die Wasserhärte auf 3 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r3)
Stufe 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Stellen Sie die Wasserhärte auf 4 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r4)
Stufe 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Stellen Sie die Wasserhärte auf 5 ein, indem Sie die Programmauswahl taste betätigen. (r5)

Führen Sie dieselbe Härtegradeinstellung, die Sie am Bedienfeld festgelegt haben, auch mit dem Regler für die Einstellung der Regenerierung durch. Beispiel: Falls Sie dies am Bedienfeld auf 3 eingestellt haben, stellen Sie den Regler für die Einstellung auch auf 3 ein.

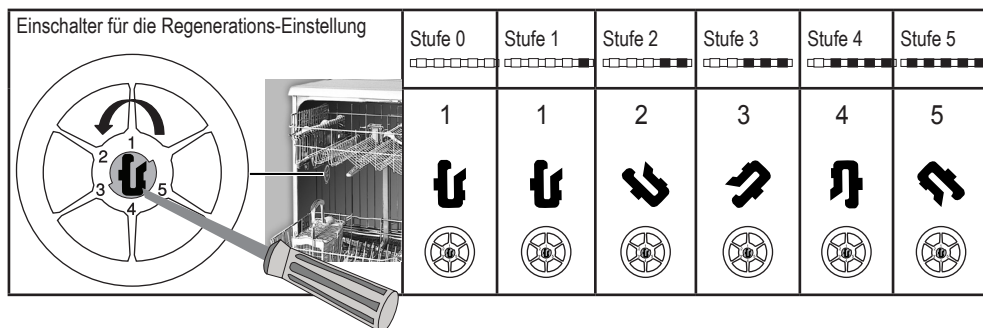

- Falls die Härte Ihres Wassers über 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden, sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.
 - Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
 - Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.
- i** Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.